

## Programmierungsanleitung


### BERNER B1S40L - B2S40L - B3S40L - B4S40L

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

#### Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Nähern Sie Ihren neuen Handsender und Ihren schon programmierten Handsender, so daß Sie von 3 bis 5 Zentimeter entfernt seien.
2. Drücken Sie auf Ihrem schon programmierten Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Halten Sie sie fest bis zum Ende der Programmierung.
3. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie auch fest. Die Diode auf dem neuen Handsender blinkt.
4. Lassen Sie die Tasten los. Die Diode geht aus.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Mit dem Empfänger:

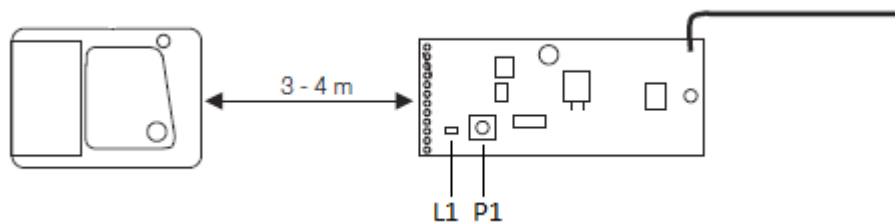

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Er ist neben dem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1. Lassen Sie sie los. Die Diode L1 auf dem Empfänger leuchtet.
3. Nähern Sie den neuen Handsender 3 bis 5 Meter vom Empfänger.
4. Drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen, bis die Diode auf dem Empfänger ausgeht.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.