

AVIDSEN 104250 – 104251 - 104257 - 610955

Es gibt viele verschiedenen Empfänger.

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Empfängermodell 1:

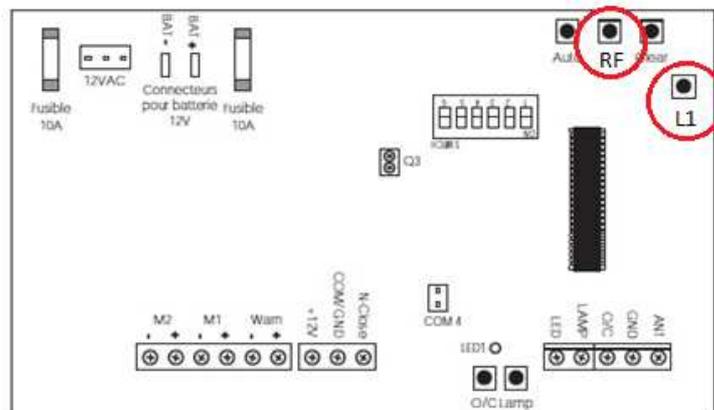


fig 1

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie die Programmiertaste (RF) auf Ihrer Empfängerplatine. Halten Sie die Taste gedrückt bis die LED (L1) ausgeht. Lassen Sie nun die Taste los.
3. In den folgenden 10 Sekunden drücken und halten Sie die Taste auf dem neuen Handsender. Die LED des Empfängers blinkt nun. Lassen Sie die Taste los.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfängermodell 2:

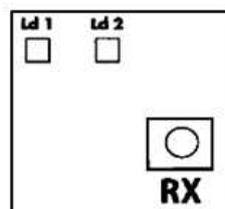


fig 2

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (RX). Machen Sie die Taste frei. Die Diode des Empfängers erleuchtet. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode des Empfängers geht aus.

Programmierungsanleitung

3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.