

### SOMFY Telis Soliris – Telis 1 – Telis 4

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

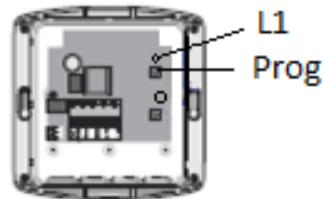


fig 1



fig 2

Wenn der Empfänger von dem Motor getrennt ist:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben dem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie 2 Sekunden lang die Programmierungstaste „ prog.“ Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet (L1) (Fig 1).
3. Mit einem spitzen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem neuen Handsender versteckte Taste (Fig 2). Die Diode L1 blinkt.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.



fig 1




fig 2

Wenn der Empfänger im Motor integriert ist :

1. In dem Feld Ihres Motors drücken Sie gleichzeitig beide Tasten Ihres schon programmierten Handsenders (Tasten mit Pfeilen) (Fig 1). Machen Sie die frei.
2. Mit einem spitzen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem neuen Handsender versteckte Taste (Fig 2).
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

## Programmierungsanleitung

Zusatz eines Handsenders :

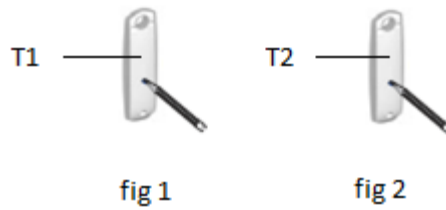

1. Stellen Sie sich in das Feld Ihres Empfängers. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem schon programmierten Handsender versteckte Taste während 2 Sekunden (T1, Fig 1). Die Diode des Empfängers erleuchtet.
3. Mit einem spitzigen Objekt drücken Sie die hinter Ihrem neuen Handsender versteckte Taste (T2, Fig 2). Die Diode des Empfängers blinkt.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.