

# Notice de programmation

## MHOUSE MATX4

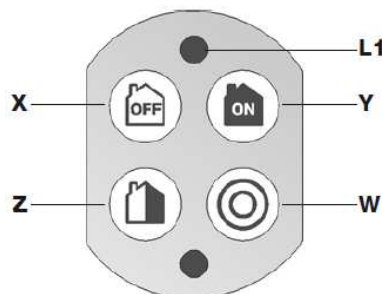





Figure 1

### Programmation des touches Activation (Y), Désactivation (X) et Activation partielle (Z)

1. Sur la centrale, appuyez sur Alarme , puis appuyez sur la flèche  et sélectionnez le Menu .
2. Appuyez successivement sur ELEMENTS, TELECOMMANDES et sélectionnez une télécommande programmable. Appuyez sur AJOUTER.
3. Une page indiquant les paramètres de votre nouvelle télécommande s'affiche. Complétez-la comme suit :
  - Appuyez sur ARMEMENT, précisez les zones d'alarme contrôlées par votre nouvelle télécommande et appuyez sur OK.
  - Appuyez sur DESARMEMENT, précisez les zones d'alarme contrôlées par votre nouvelle télécommande et appuyez sur OK.
  - Appuyez sur NOM pour nommer votre nouvelle télécommande et appuyez sur OK.
4. Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres de votre nouvelle télécommande. La centrale est prête à enregistrer la télécommande.
5. Appuyez sur OK et appuyez simultanément sur les touches X et Y (figure 1) de votre nouvelle télécommande.
6. La centrale émet un bip de confirmation.
7. Sur la centrale, appuyez sur OK pour terminer l'enregistrement.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### Programmation de la touche ALARME (W)

1. Sur la centrale, accédez au menu de programmation
2. Appuyez successivement sur ELEMENTS, DISSUASION ou SECOURS.
3. Dans la liste qui s'affiche, touchez une ligne et complétez la page qui s'affiche comme suit :
  - Appuyez sur NOM pour nommer le nom associé à l'évènement (ex : secours) et appuyez sur OK.
4. Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres. La centrale est prête à enregistrer la télécommande.
5. Appuyez sur OK et appuyez et maintenez la touche W (figure 1) pendant 10 secondes.
6. La centrale émet un bip de confirmation.
7. Sur la centrale, appuyez sur OK pour terminer l'enregistrement.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.