


Notice de programmation

AVIDSEN 654300



Programmation de la nouvelle télécommande à partir d'un récepteur AVIDSEN B250

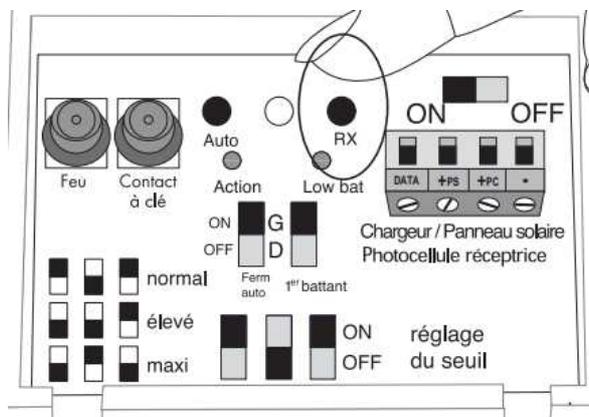

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation RX. La diode ACTION du récepteur s'allume.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la diode ACTION s'éteigne.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation de la nouvelle télécommande à partir d'un récepteur AVIDSEN V200

1. Sur le récepteur, appuyez environ 3 secondes sur le bouton « ■ » jusqu'à ce que la diode L1 s'allume. Relâchez le bouton.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton SET. La diode L1 s'éteint et la diode L5 clignote.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande. Les diodes du récepteur s'allument pendant une seconde puis s'éteignent.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.