

Notice de programmation

AVIDSEN 104250 – 104251 - 104257 - 610955

Il existe plusieurs types de récepteurs.

Programmation de votre nouvelle télécommande

Type de récepteur 1 :

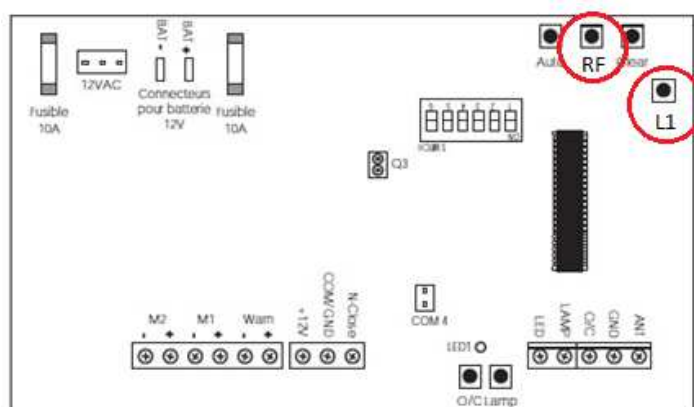


fig 1

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RF). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint (L1). Relâchez le bouton.
3. Dans les 10 secondes, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le. La diode du récepteur clignote. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Type de récepteur 2 :

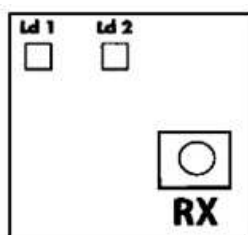


fig 2

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (RX). Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint. Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.