

# Notice de programmation

## SOMFY Keytis NS2RTS - Keytis NS4RTS

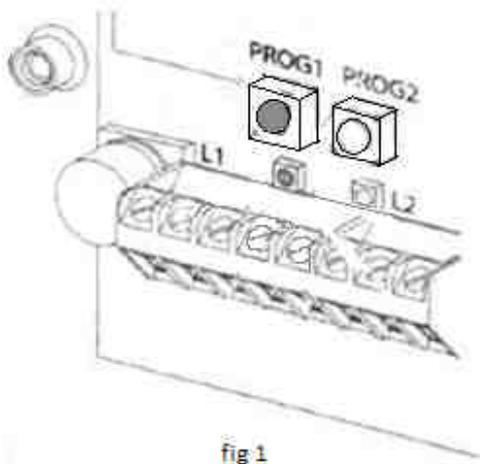


fig 1



fig 2

### Programmation de votre nouvelle télécommande

Récepteur type 1 (fig.1) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Prog 1 » (fig 1) jusqu'à ce que la diode L1 du récepteur s'allume.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur type Axroll (fig.2) :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les flèches jusqu'à obtenir la position P.8 sur l'écran digital.
3. Au bout de une seconde, la position 0.0 apparaît à l'écran correspondant à la fonction ouverture/fermeture de votre porte.
4. Appuyez simultanément sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande et sur le bouton + de votre récepteur pendant 3 secondes. Deux tirets apparaissent à l'écran. Relâchez les boutons.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

# Notice de programmation

Récepteur type Passeo (fig.3) :

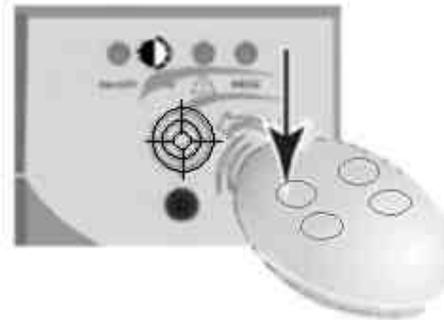


fig 3

1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
3. Attendez 10 secondes.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.