


## Programmierungsanleitung

### NICE PLANO TIME

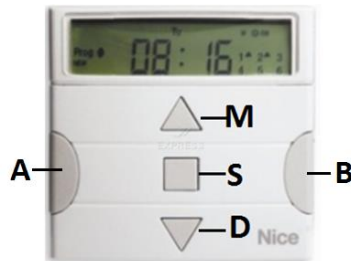

Die Programmierung dieses Handsenders erfolgt per Gruppe. Eine Gruppe besteht aus einem oder mehreren Rollläden. Sobald eine Gruppe gewählt wurde, können Sie den Handsender für den Rollladen programmieren.

#### Wählen Sie die Gruppe aus:

1. Drücken Sie mehrmals auf die **S** Taste des neuen Handsenders, bis **AUTO** auf dem Bildschirm blinkt.
2. Drücken Sie die Taste **B**, um den manuellen Modus **MAN** auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **A**, um den Modus zu bestätigen.
4. Bei dieser Etappe sind Sie bei Gruppe 1. Sie können eine andere Gruppe auswählen, indem Sie auf die Taste **B** drücken.

#### Programmierung des PLANOTIME als ersten Handsender :

Die Stromversorgung zum Rollladen, den Sie programmieren möchten, muss vorher gekappt werden.

1. Gehen Sie neben den Rollladen. Wählen Sie die Gruppe auf dem neuen Handsender (siehe Absatz „Wählen Sie die Gruppe aus“)
2. Stellen Sie den Strom des Rollladens wieder an. Der Rollladen piept zwei Mal lang. *Wenn der Rollladen zwei Mal kurz piept, führen Sie die Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender durch (siehe nächster Absatz)*
3. In den folgenden 5 Sekunden drücken und halten Sie die Taste **S**, bis der erste der drei Bestätigungs-Piep Töne piept.
4. Der Sender ist programmiert.

#### Programmierung des PLANOTIME mit Hilfe eines bereits programmierten Handsenders :

1. Wählen Sie die Gruppe.
2. Drücken und halten Sie auf dem neuen Handsender die Taste **S**, bis der Rollladen ein Piepton abgibt.
3. Drücken Sie die **S** Taste des bereits programmierten Handsenders drei Mal.
4. Drücken Sie einmal die Taste **S** auf dem neuen Handsender.
5. Der Rollladen piept drei Mal zur Bestätigung des Speichervorgangs.