

### PROFALUX MAI-EMPX-B1



#### Programmierung des neuen Handsenders mit Hilfe eines bereits programmierten Senders :

1. Mithilfe des programmierten Senders stoppen Sie den Rollladen auf 5 cm vor Ende der HOCH-Fahrt.
2. Nehmen Sie den neuen Handsender, drücken Sie gleichzeitig die STOP Taste und stellen Sie den Schalter auf der Rückseite, mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, auf Position P (Bild 1). Halten Sie STOP für 5 Sekunden gedrückt.
3. Nach den 5 Sekunden stellen Sie den Schalter wieder auf die Position N (Bild 2). Lassen Sie STOP los.
4. Innerhalb der folgenden Minute fahren Sie mit dem programmierten Handsender den Rollladen nun bis ganz nach oben (Bild 3).
5. Fahren Sie den Rollladen mit Hilfe des programmierten Senders 3 Sekunden lang runter.(Bild 3b)
6. Nach den 3 Sekunden drücken Sie die STOP Taste auf dem programmierten Sender(Bild 3c).
7. Fahren Sie den Rollladen mit Hilfe des programmierten Senders wieder ganz nach oben.(Bild 3d)
8. Der Rollladen macht eine kurze HOCH – RUNTER –Bewegung. (Bild 3e)
9. Nehmen Sie den neuen Handsender und testen Sie ob er den Rollladen korrekt bedient. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Ihr Rollladen fährt hoch statt runter und runter statt hoch:

10. Auf dem neuen Handsende stellen Sie den Schalter auf der Rückseite auf P (Bild 4a)
11. Drücken Sie gleichzeitig die HOCH und RUNTER Taste auf dem neuen Handsender für 5 Sekunden. (Bild 4b)
12. Der Rollladen macht eine kurze HOCH – RUNTER –Bewegung (Bild 4c)
13. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite wieder auf Position N (Bild 4d)
14. Prüfen Sie die Fahrtrichtung des Rollladens, indem Sie zuerst auf HOCH und dann auf RUNTER drücken (Bild 4e)
15. Der Rollladen macht eine HOCH – RUNTER –Bewegung (Bild 4f)
16. Ihr neuer Handsender ist somit programmiert.

# Programmierungsanleitung

Bild 1 :

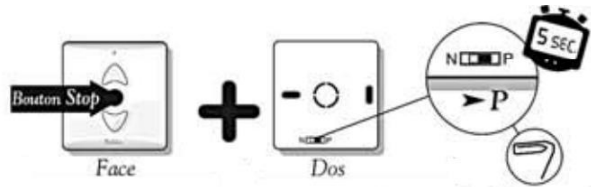


Bild 2 :



Bild 3 :

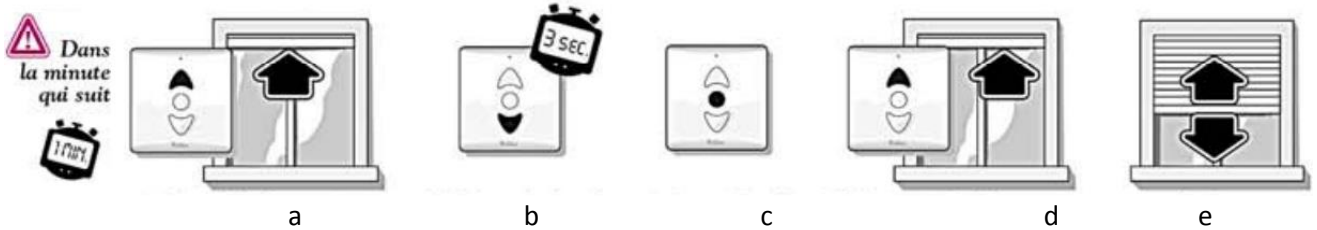


Bild 4 :

