


## Programmierungsanleitung

### AVIDSEN 654300



#### Programmierung des neuen Handsenders an einem AVIDSEN B250 Empfänger

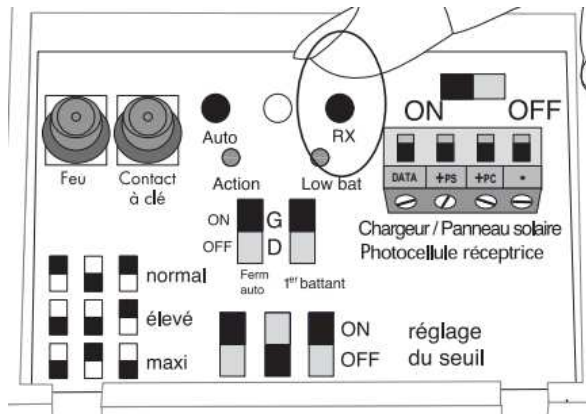

1. Öffnen Sie die Empfängerabdeckung. Der Empfänger befindet sich hinter dem Motorgehäuse oder in einer Box in Motornähe.
2. Drücken Sie die Taste TX auf der Empfängerplatine. Die Diode ACTION des Empfängers leuchtet auf.
3. In den folgenden 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender bis die Diode Action ausgeht.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

#### Programmierung des neuen Handsenders an einem AVIDSEN V200 Empfänger

1. Drücken Sie ca. 3 Sekunden auf die Taste « ■ » auf Ihrem Empfänger, bis die Diode L1 angeht. Lassen Sie die Taste los.
2. Drücken Sie die Taste SET auf dem Empfänger. Die Diode L1 geht aus und die Diode L5 blinkt nun.
3. In den folgenden 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender. Die Dioden auf dem Empfänger leuchten eine Sekunde lang und gehen dann aus.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.