

### BECKER EC541-II BLANC

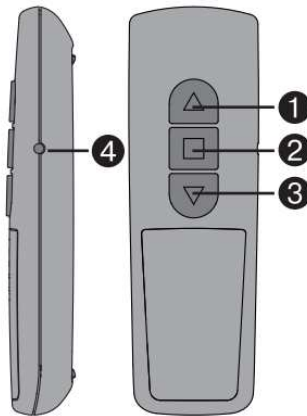


Figure 1

#### Programmierung am Empfänger :

1. Kappen Sie die Stromzufuhr des Rolladenmotors während 5 Sekunden und schalten Sie den Strom dann wieder an.
2. Stellen Sie sich mit dem neuen Handsender 1 Meter neben den Rolladenmotor.
3. Drücken Sie den Programmierknopf auf dem neuen Handsender (Taste 4 der Abbildung oben) bis der Empfänger am Motor ein Geräusch macht.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Programmierung anhand eines bereits programmierten Senders:

1. Nehmen Sie den bereits programmierten Handsender und den neuen Handsender und stellen Sie sich in 1 Meter Entfernung zum Motor.
2. Auf dem programmierten Handsender drücken Sie die Programmier Taste (Taste 4 der Abbildung oben) bis der Empfänger am Motor ein Geräusch macht.
3. Drücken Sie nun die Programmier Taste auf dem neuen Handsender bis der Empfänger am Motor ein Geräusch macht.
4. Drücken Sie erneut die Programmier Taste auf dem neuen Handsender bis der Empfänger am Motor ein Geräusch macht.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.