

TELECO TXC-868 A04 - TXC 868 C04 - TXC 433 C04

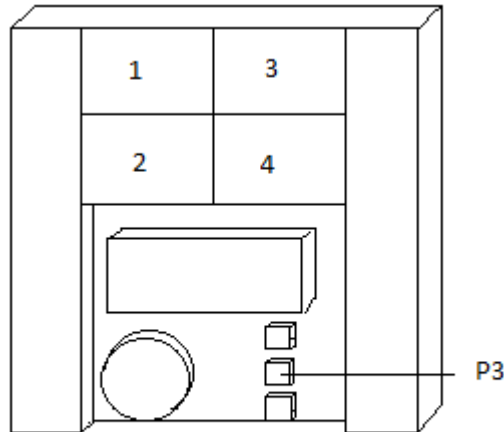


fig 2

Programmierung Ihres neuen „Meister“ Handsenders:

1. Nähern Sie sich von Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf. Drücken Sie die Programmierungstaste P3 auf Ihrem schon programmierten Handsender (fig 2). Der Empfänger piepst 5 Sekunden lang.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender, die Sie programmieren möchten.
4. Der Empfänger sendet einen sporadischen Beep aus.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit einem schon programmierten „Meister“ Handsender :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Drücken Sie die Programmierungstaste P3 auf Ihrem schon programmierten Handsender. Der Empfänger piepst 5 Sekunden lang.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender, die Sie programmieren möchten. Der Beep hört auf dann fängt wieder an für 5 Sekunden.
4. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender.
5. Der Empfänger sendet einen sporadischen Beep aus.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.