


PRATEL TC4E - TS4RE - TS2RE

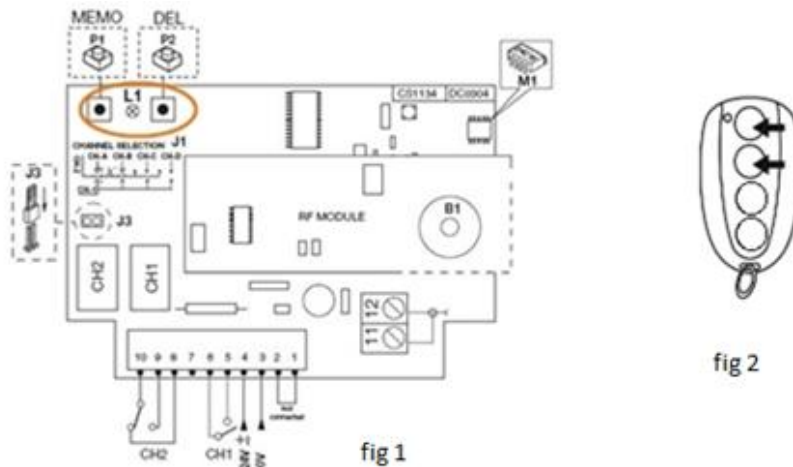

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Nähern Sie sich dem Motor, dass Sie weniger als einen Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie einmal gleichzeitig beide oberen Tasten auf Ihrem schon programmierten Handsender (Fig 2). Die Diode auf Ihrem schon programmierten Handsender erleuchtet, geht aus.
3. Während die Diode wieder angeht, drücken Sie gleichzeitig beide oberen Tasten von Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem schon programmierten Handsender blinkt langsam dann erleuchtet fest. Lassen Sie die Tasten los.
4. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren wollen. Lassen Sie die Taste los.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

ACHTUNG ! Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle Handsender, die schon programmiert sind, löschen werden, wenn Sie zulange die Programmierungstaste im Empfänger festhalten.

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste MEMO (Fig 1), bis die Diode auf dem Empfänger erleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt dann erleuchtet fest.

Programmierungsanleitung

4. Machen Sie die Taste frei.
5. Die Diode auf dem Empfänger
6. Blinkt dann geht aus.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.