


Programmierungsanleitung

CARDIN S435-TX2/TX4 BLUE



Programmierung mit dem Empfänger :

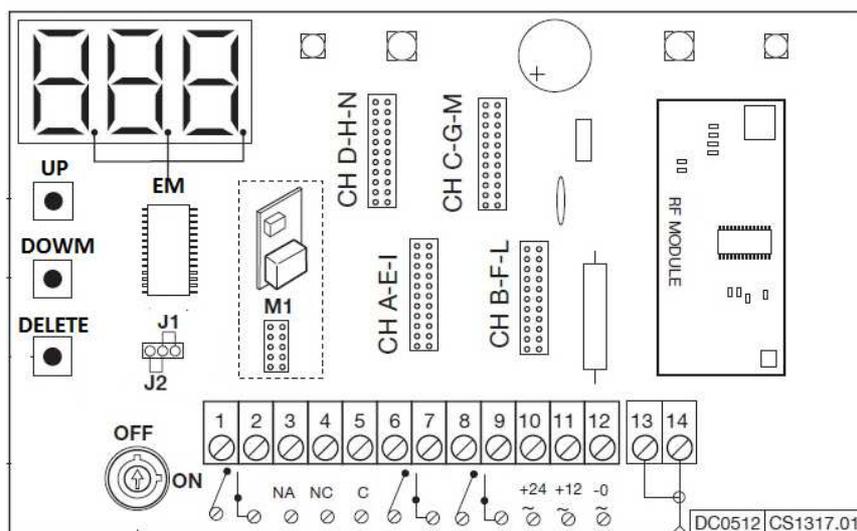

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er befindet sich in der Nähe des Motors oder unter der Motorabdeckung.
2. Auf der Empfängerkarte (Abbildung oben), wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN, eine freie Nummer aus. Ein Punkt unten rechts in der Anzeige, bedeutet dass der Speicherplatz bereits belegt ist (EM auf der Abbildung). Wenn der Punkt aus ist können Sie mit der Programmierung fortfahren.
3. Sobald Sie einen freien Speicherplatz gefunden haben, drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender bis die Anzeige PRG anzeigt. Lassen Sie die Taste des neuen Handsenders los.
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.