

Programmierungsanleitung

FAAC XT2 SLH - XT4 SLH - TML4 SLH

Bemerkungen:


- Bei dieser Serie gibt es "Meister" und "Sklave" Handsender.
- Nur "meister" Handsender dürfen Ihre Codierung zu anderen Handsendern übermitteln.
- Um sie zu erkennen, drücken Sie eine Taste und halten Sie die fest :
- Wenn die Diode einmal blinkt und dann fest leuchtet, handelt es sich um einen « Meister » Handsender.
- Wenn die Diode fest leuchtet, handelt es sich um einen "Sklave" Handsender.
- Handsender Express verkauft nur "Meister" Handsender
- Der Ablauf der Programmierung wird zur Eröffnung Ihres Tores durchführen. Um Unfälle zu vermeiden, bitte programmieren Sie den Handsender vom Innen Ihrer Garage.

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.


Mit einem schon programmierten Handsender:

ACHTUNG : Beim Ablauf der Programmierung, wenn Sie zuerst eine der Tasten des neuen Handsenders drücken, Sie gehen das Risiko ein, alle Handsender, die schon programmiert sind, zu löschen

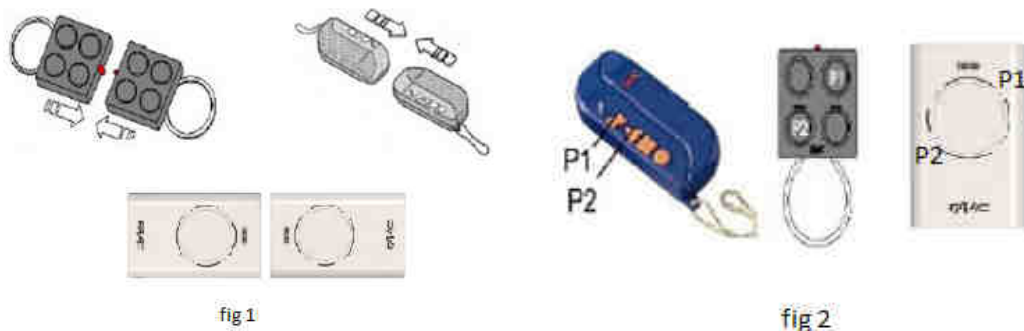

1. Stellen Sie einen schon programmierten Handsender neben dem neuen Handsender da, so dass sie sich (wie auf dem Bild gezeichnet) berühren (Fig 1)
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 auf Ihrem schon programmierten Handsender (Fig 2). Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt. Machen Sie die Tasten frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
4. Während Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender festhalten, drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest.
5. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt zweimal.
6. Lassen Sie die Tasten los.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

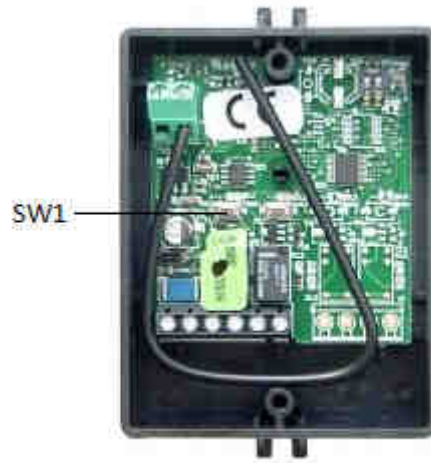

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten P1 und P2 auf Ihrem neuen Handsender (fig 2). Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt. Lassen Sie die Tasten los.
3. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmiertaste (SW1). Die Diode auf dem Empfänger blinkt. Lassen Sie die Taste los.
4. Während die Diode auf dem neuen Handsender blinkt, drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet fest und dann geht aus.
5. Lassen Sie die Tasten los.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.