

## Programmierungsanleitung

### CHAMBERLAIN 751E

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders :

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.


#### Anhand eines programmierten Handsenders, welcher Codierschalter beinhaltet:



1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Sie werden eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen abgezählten programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
5. Stellen Sie sie zusammen genauso wie auf der Karte Ihres schon programmierten Handsenders.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

#### Mit Hilfe des Empfängers, wenn Ihr gebrauchter Handsender keine Codierschalter beinhaltet:

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders.
2. Sie sehen eine Reihe von nummerierten Codierschaltern. Diese sind auf Position ON oder OFF eingestellt. Platzieren Sie die Codierschalter nach dem Zufallsprinzip. Diese Kombination stellt den Code Ihres Handsenders dar.
3. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.

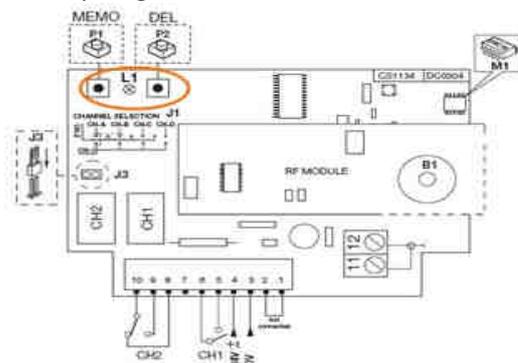

4. Auf der Platine des Empfängers, drücken Sie die Taste der Programmierung und lassen Sie sie frei (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach den Modellen).
5. Die Diode des Empfängers erleuchtet oder blinkt.
6. Drücken Sie eine Taste Ihres neuen Handsenders während 1 Sekunde.
7. Lassen Sie die Taste frei. Die Diode des Empfängers geht sofort oder in den nächsten 10 Sekunden aus.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.