


Anleitung ECOSTAR

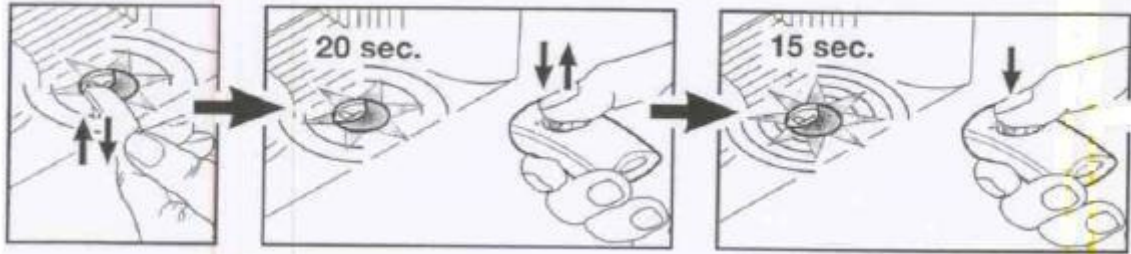

Um Ihren neuen Handsender zu codieren

(Sie können maximal 6 Handsender RSE2 in den Torantrieb ECOSTAR registrieren)

1. Drücken Sie den kleinen transparenten Knopf "P", der sich unter dem Motor ECOSTAR befindet.
2. Sie haben 20 Sekunden um Ihren neuen Handsender zu programmieren (die Diode unter dem Knopf "P" des Antriebes blinkt).
ACHTUNG: Falls die Glühlampe des Torantriebes an war, wird sie ausgehen, wenn es zum Programmierungsmodus umschaltet.
3. Drücken Sie eine der Tasten des neuen Handsenders. Die Diode blinkt schneller
4. Drücken Sie noch einmal dieselbe Taste. Die Diode blinkt noch schneller.
5. Lassen Sie die Taste los
6. Testen Sie den neuen Handsender.

Alle Handsender entfernen

Um alle vorherigen registrierten Fernbedienungen zu löschen, drücken Sie den Knopf "P" während mehr als 5 Sekunden. Die Diode blinkt 1 Sekunde lang langsam, danach blinkt sie 4 Sekunden lang schneller und schließlich blinkt sie 2 Sekunden lang noch schneller, was bedeutet, dass die Operation erfolgreich ist.