


## Programmierungsanleitung

### NICE TT2L

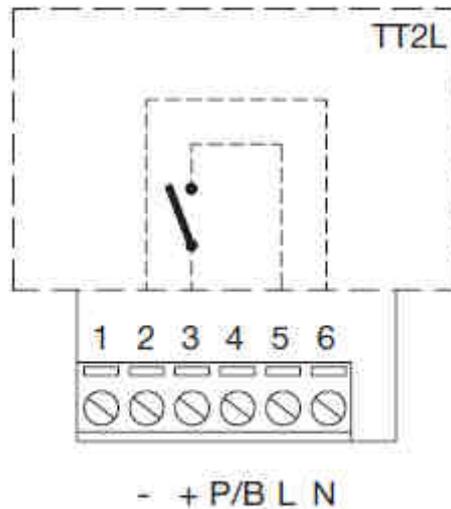

#### Anschluss Ihres Empfängers:

1. Stecken Sie Ihren Motor ab.
2. Schließen Sie die elektronischen Drähte an, wie es oben auf dem Bild abgebildet ist:
  - Die Anschlüsse 2 und 3 bekommen die Drähte von der Zuleitung (230V) vom System das bedient wird (Sie müssen die Drähte in die Löcher unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte festzumachen).
  - Der Anschluss 5 bekommt den „Phase“ Draht von der Empfängerzuleitung
  - Der Anschluss 6 bekommt den „Neutral“ Draht von der Empfängerzuleitung
  - Ein Draht kann zwischen den Anschlüssen 4 und 5 angeschlossen werden, wenn das System vom Außen gesteuert sein sollte (mit einem Wandlichtschalter, zum Beispiel).
3. Ihr Empfänger ist angeschlossen.