

### HÖRMANN HSM4 - HSE2 - BS

Bemerkung:

- Der Ablauf der Programmierung wird zur Öffnung Ihres Tores führen. Um Unfälle zu vermeiden, programmieren Sie den Handsender vom Inneren Ihrer Garage.

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender (altes Modell):




fig 1

**ACHTUNG : Wenn Sie beim Ablauf der Programmierung zuerst eine der Tasten des neuen Handsenders drücken, gehen Sie das Risiko ein, alle Handsender, die schon programmiert sind, zu löschen**

1. Halten Sie einen schon programmierten Handsender neben den neuen Handsender, so daß sie sich (wie auf dem Bild gezeichnet) berühren. (fig 1).
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
3. Während Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender festhalten, drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt langsam. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt schneller.
4. Machen Sie die Tasten frei.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.


## Programmierungsanleitung

Mit einem schon programmierten Handsender (Neues Modell) :

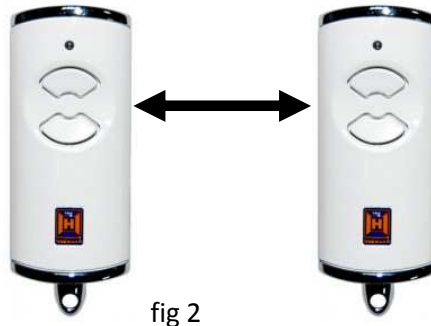

1. Platzieren Sie Ihren neuen Handsender und den schon programmierten Handsender, mit einem Abstand von etwa 3-4 cm, nebeneinander (fig2).
2. Drücken Sie die Taste Ihres schon programmierten Handsenders.
3. Ihr schon programmierter Handsender beginnt blau und rot zu blinken.
4. Lassen Sie die Tasten auf dem schon programmierten Handsender gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die gleiche Taste des neuen Handsenders. Lassen Sie die Tasten gleichzeitig gedrückt. Die Leuchte Ihres neuen Handsenders blinkt langsam. Warten Sie 5 Sekunden. Die Leuchte des neuen Handsenders blinkt schneller.
5. Lassen Sie die Tasten los.
6. Beginnen Sie diese Programmierung von neuem für jede Taste, welche Sie programmieren möchte.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr Handsender ist programmiert.

Programmierung von einem alten Modell zu dem neuen Modell :

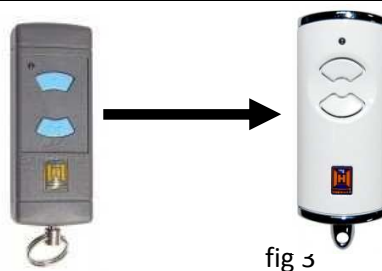

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders, um an die Batterie zu gelangen.
2. Um den neuen Handsender für die Programmierung mit der alten Serie vorzubereiten, entfernen Sie die Batterie aus dem neuen Handsender. Drücken Sie die Taste die Sie programmieren möchten und halten diese gedrückt, während Sie die Batterie wieder einsetzen.
3. Die Diode leuchtet langsam blau und dann schnell, langsam in rot und dann schnell. Sie können nun die Taste loslassen.
4. Ihr neuer Handsender ist nun durch ein altes Modell programmierfähig. Folgen Sie den Programmierschritten: „Mit einem schon programmierten Handsender (altes Modell)“