

### HÖRMANN HSM4 - HSE2 - HSD2 – FIT - HSZ2 - HSP4

#### Bemerkung:

- Der Ablauf der Programmierung wird zur Eröffnung Ihres Tores durchführen. Um Unfälle zu vermeiden, bitte programmieren Sie den Handsender vom Innen Ihrer Garage.

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

#### Mit einem schon programmierten Handsender :

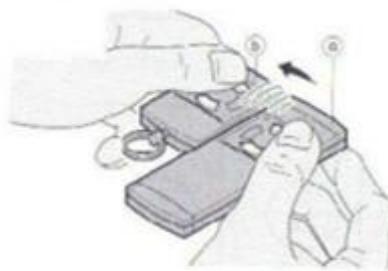


fig 1

**ACHTUNG : Beim Ablauf der Programmierung, wenn Sie zuerst eine der Tasten des neuen Handsenders drücken, Sie gehen das Risiko ein, alle Handsender, die schon programmiert sind, zu löschen**

1. Stellen Sie einen schon programmierten Handsender neben dem neuen Handsender da, so daß sie sich (wie auf dem Bild gezeichnet) berühren. (fig 1).
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
3. Während Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender festhalten, drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt langsam. Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt schneller.
4. Machen Sie die Tasten frei.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:



**Bitte achten Sie darauf, daß diese Programmierungsart alle ehemaligen programmierten Handsender löschen wird.**

1. Nähern Sie sich Ihrem Empfänger. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf dem Empfänger drücken Sie die Programmierungstaste P (Fig 2). Die Diode auf dem Empfänger blinkt langsam. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt schneller dann geht aus. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Um Ihren neuen Hörmann HSM4 Handsender mit einem schon programmierten Hörmann DH Handsender zu programmieren:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
2. Auf der Karte des Handsenders werden Sie eine Reihe 10 von 1 bis 10 abgezählten kleinen programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt. Die Einstellungen von diesen kleinen programmierbaren Schaltern bestimmen die Codierung des Handsenders. Bitte geben Sie diese Einstellungen in die folgenden Tabelle ein:

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Machen Sie das Gehäuse Ihres neuen Handsenders auf. Drücken Sie den links über der Batterie gelegten roten Stößel. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet.
4. So geben Sie die Codierung ein :
  - die obere Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung ON
  - die untere Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung OFF
5. Als Sie den letzten Schalter einstellen, die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.