

HR RQ2640 - AQ2640

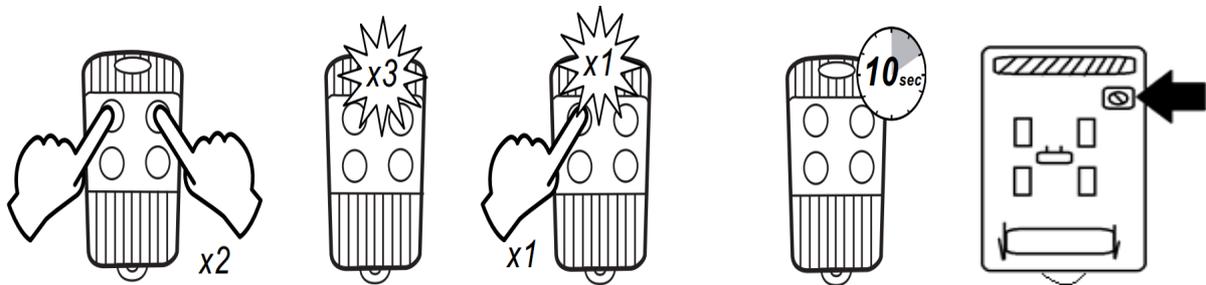


Fig 1

Programmierung Ihres neuen Handsenders mit einem schon programmierten Handsender::

Entfernen Sie zuerst die Schutzkappe der Batterie.

1. Drücken Sie gleichzeitig die beiden oberen Tasten des neuen Handsenders. Lassen Sie die Tasten los.
2. Drücken Sie noch einmal gleichzeitig auf die beiden oberen Tasten des neuen Handsenders. Die Leuchte des neuen Handsenders blinkt dreimal schnell. Lassen Sie die Tasten los.
3. Drücken Sie die Taste, welche Sie benutzen möchten. Die Leuchte des neuen Handsenders blinkt einmal. Lassen Sie die Taste los.
4. Platzieren Sie den neuen Handsender und der originale Handsender „Rücken an Rücken“
5. Drücken Sie die Taste des bereits programmierten Handsenders, welche kopiert werden soll.
6. Die Leuchte des neuen Handsenders beginnt schnell zu blinken, nach einigen Sekunden blinkt Sie 3 Mal langsam.
7. Lassen Sie die Taste des bereits programmierten Handsenders los.
8. Warten Sie einige Sekunden. Der neue Handsender blinkt ein Mal.
9. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

PS: Sie können alle weiteren Tasten Ihres Handsenders mit der gleichen Operation programmieren.

Reglung der Sendeleistung des neuen Handsenders :

Beachten: Falls nach der Programmierung der neue Handsender nur auf sehr kurze Distanz funktioniert (einige Zentimeter neben dem Motor oder 1-2 m), tauschen Sie zuerst einmal die Batterie.

Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie die Sendeleistung justieren. Folgen Sie der Anleitung:

1. Öffnen Sie den neuen Handsender komplett.
2. Auf der Platine des neuen Handsenders befindet sich, oben rechts neben der Taste, einen Justierschraube. (siehe Fig 1).
3. Gehen Sie neben Ihren Motor, drehen die Schraube und testen den Handsender erneut.
4. Ab einem bestimmten Punkt sollte der Sender normal funktionieren.