

SEA Smart Dual Ecopy 433 TX2 – Smart Dual Ecopy 433 TX3


Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Weisen, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Wenn Sie einen Handsender haben, der noch funktioniert:

1. Drücken Sie die zwei oberen Tasten auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie sie fest. Die Diode blinkt schnell. Lassen Sie die Tasten los.
2. Nähern Sie Ihren neuen Handsender und Ihren schon programmierten Handsender.
3. Drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren wollen. Die Diode leuchtet fest. Lassen Sie die Taste los.
4. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Die Diode blinkt zweimal.
5. Wiederholen Sie den Ablauf auf Ihrem neuen Handsender für jede Taste, die Sie programmieren wollen.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Wenn Sie keinen Handsender haben, der noch funktioniert:

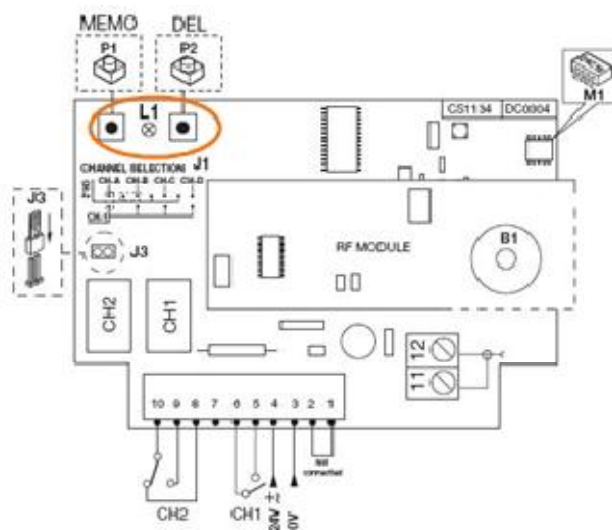

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste und lassen Sie sie los (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell).
3. Die Diode auf dem Empfänger leuchtet oder blinkt.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender für 1 Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Diode auf dem Empfänger geht sofort oder in den nächsten 10 Sekunden (je nach Modell) aus.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.