

NICE Smilo SM2 - Smilo SM4

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie 5 Sekunden lang eine Taste auf Ihrem neuen Handsender.
3. Drücken Sie langsam dreimal eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender mit einer Sekunde Pause zwischen jeden Druck. Jeder Druck dauert eine Sekunde.
4. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger:

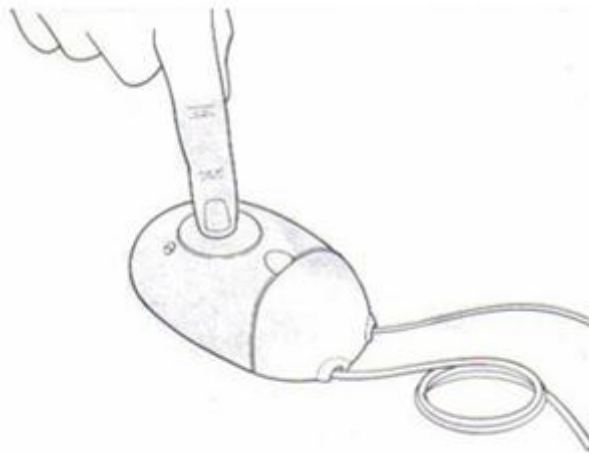


fig 1

1. Nähern Sie sich Ihrem Empfänger. Er ist neben ihrem Motor zu finden.
2. Auf dem Empfänger drücken Sie die Programmierungstaste (Fig 1). Halten Sie die fest.
3. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
4. In den nächsten 10 Sekunden drücken Sie 2 Sekunden lang eine Taste auf Ihrem neuen Handsender.
5. Die Diode auf dem Empfänger blinkt dreimal.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.