

SEA Head 433 2 – Head 433 4 – Head 868 MHz



Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren

Mit einem schon programmierten Handsender:

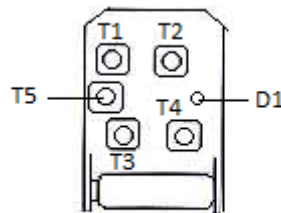


fig 1

1. Nähern Sie sich Ihrem Motor, dass Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Machen Sie das Gehäuse Ihres schon programmierten Handsenders auf.
3. Drücken Sie 1 Sekunde lang die Taste T5 (Fig 1). Die Diode D1 auf Ihrem schon programmierten Handsender erleuchtet dann geht aus. Machen Sie die Taste T5 frei.
4. In den nächsten 10 Sekunden drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Machen Sie die frei.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie 10 Sekunden.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

Bitte achten Sie darauf, daß Sie alle Handsender, die schon programmiert sind, löschen werden, wenn Sie zulange die Programmierungstaste im Empfänger festhalten.

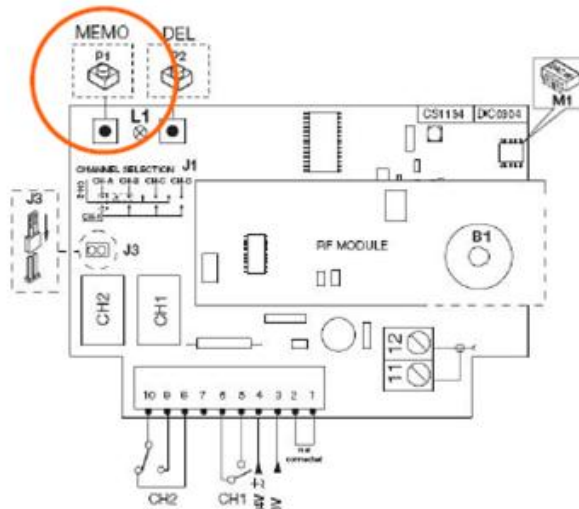


fig 1

1. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem Empfänger auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1 (Fig 1). Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet. Machen Sie die Taste frei.
3. In den nächsten 10 Sekunden drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.