

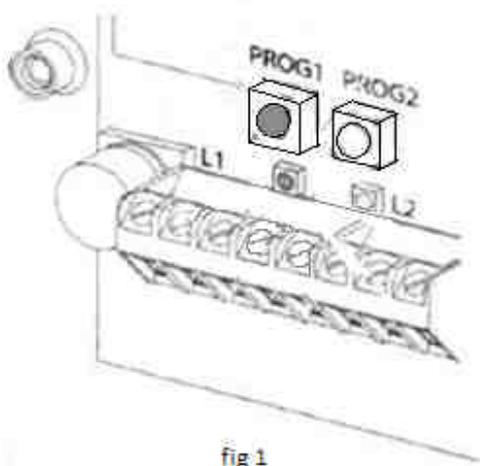
**SOMFY Keytis NS2RTS - Keytis NS4RTS**

fig 1



fig 2

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

## Empfängertyp 1 (fig.1) :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste « Prog 1 » (Fig 1), bis die Diode L1 des Empfängers erleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Lassen Sie die los. Die Diode auf dem Empfänger blinkt geht dann aus.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

## Empfängertyp Axroll (fig.2) :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Empfängerplatine, drücken Sie die Pfeiltasten bis auf den Bildschirm die Einstellung P.8 erscheint.
3. Nach einer Sekunde die Einstellung 0.0 für das Auf- und Zumachen des Tors erscheint.
4. Drücken Sie gleichzeitig auf dem neuen Handsender die Taste die Sie programmieren wollen und auf dem Empfänger die Taste + für drei Sekunden. Zwei Bindestriche erscheinen auf den Bildschirm. Lassen Sie die Tasten los.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfängertyp Paseo (fig.3) :

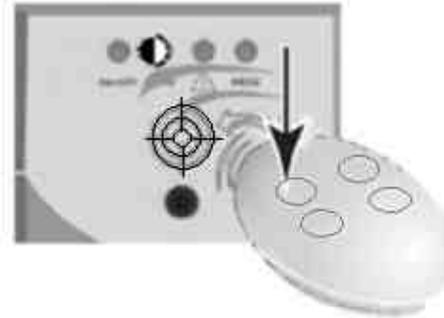


fig 3

1. Platzieren Sie Ihren neuen Handsender auf das gravierte Ziel auf der Motorhaube Ihres Empfängers. Dieser befindet sich in der Nähe von Ihrem Motor.
2. Drücken Sie auf die Taste, die Sie von Ihrem neuen Handsender programmieren möchten. Lassen Sie die Taste gedrückt. Die Leuchte des Empfängers beginnt zu blinken. Lassen Sie die Tasten los.
3. Warten Sie 10 Sekunden .
4. Ihr neuer Handsender ist programmiert.