


Programmierungsanleitung

CHAMBERLAIN RA4336

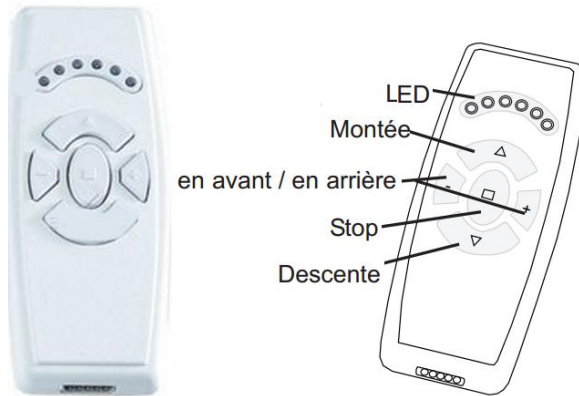

Programmierung anhand eines programmierten Handsenders :

1. Gehen Sie mit dem programmierten und neuen Handsender neben Ihre Markise.
2. Wählen Sie den zu speichernden Kanal auf dem neuen Handsender mit den Tasten EN AVANT und EN ARRIERE. Bei jedem Druck leuchtet die passende LED.
3. Drücken Sie auf dem bereits programmierten Handsender die Taste STOP und halten diese gedrückt bis die Markise eine kurze Vor-Zurück Bewegung vollführt
4. Drücken Sie auf dem programmierten Handsender einmal gleichzeitig auf die MONTEE und DESCENTE Tasten. Die Markise vollführt wieder eine kurze Vor-Zurück Bewegung.
5. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste MONTEE, bis die Markise eine kurze Vor-Zurück Bewegung vollführt.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.