


### V2 Phoenix – Handy - TSC4

#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:


Es gibt mehrere Empfängermodelle.

#### Empfängermodell 1:

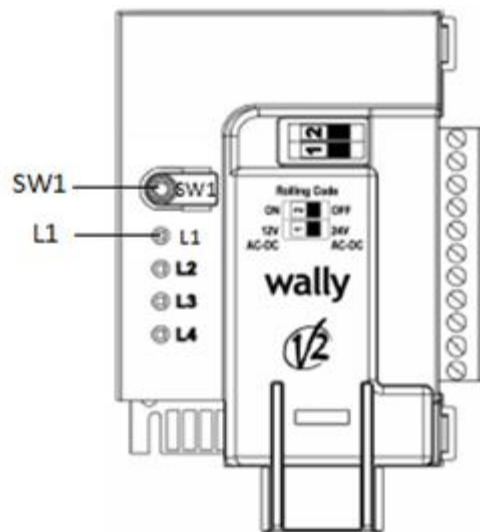


1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Handsenders auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers (Bild oben) drücken Sie die Programmierungstaste SW1, bis die Diode L1 auf dem Empfänger erleuchtet.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf dem Empfänger blinkt einmal.
4. Machen Sie die Taste frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Zum Ersatz eines Handsenders Astrell ou Avidsen (Empfängermodell 2 oder 3)  
Empfängermodell 2 :

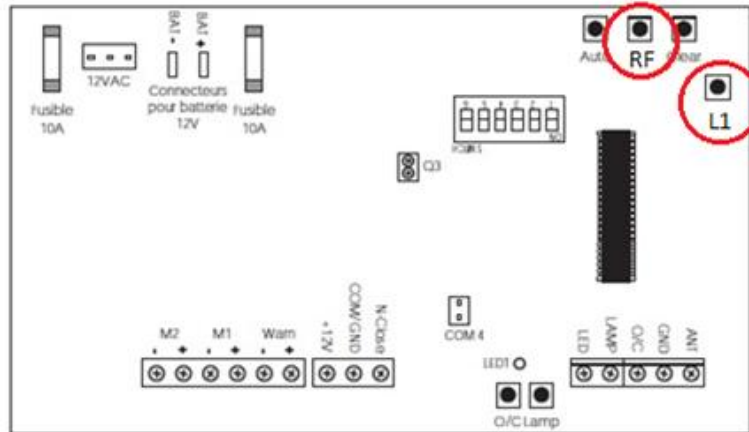

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Taste RF. Halten Sie sie fest. Die Diode des Empfängers erleuchtet (L1). Lassen Sie die Taste frei.
3. In den nächsten 10 Sekunden drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie sie frei. Die Diode auf dem Empfänger blinkt.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfängermodell 3:

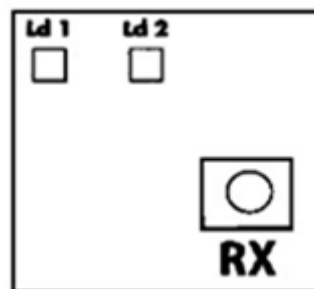

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste RX. Halten Sie die Taste fest. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet (Ld1). Warten Sie 5 Sekunden. Die Diode auf dem Empfänger geht aus. Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die Taste fest. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet (Ld2).
4. Machen Sie die Taste frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.