




## Interphone Interne

FB00845-FR

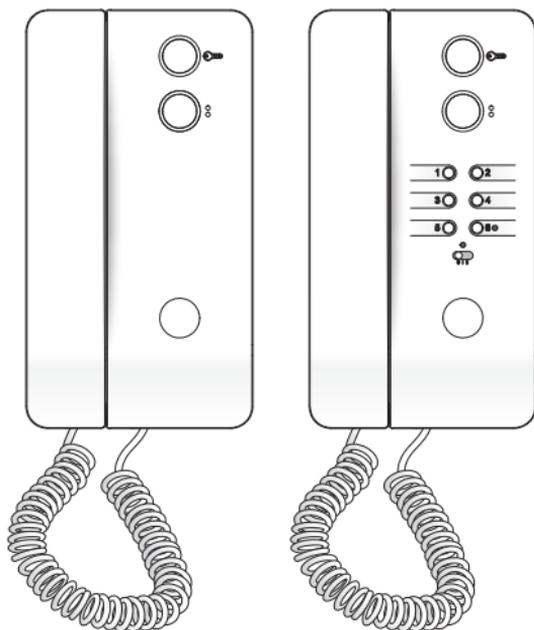

## AGATA C - AGATA C/B

MANUEL POUR L'UTILISATEUR

## Fonction des boutons



Ouvre-porte



Auxiliaire 2/Appel concierge



Intercom 1/10



Enfoncé pendant moins de 2 secondes (LED rouge intermittente), il active les appels intercom de 6 à 10.

Enfoncé pendant plus de 2 secondes (LED rouge allumée en permanence), il envoie un signal d'alarme à l'éventuelle conciergerie.

Réglage de la sonnerie




0 = désactivée (LED rouge) – I = Volume moyen – II = Volume maximum


Quand la sonnerie est désactivée, la LED rouge intermittente indique un appel entrant.

☞ Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons moelleux et secs ou légèrement humidifiés d'eau ; n'utiliser aucun type de produit chimique.


## Fonctions de base Agata C - Agata C/B

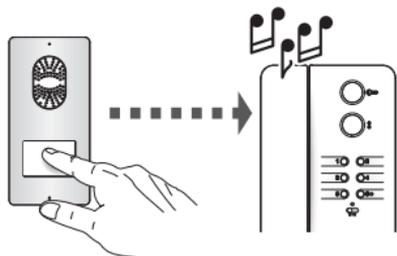


Appel en cours.

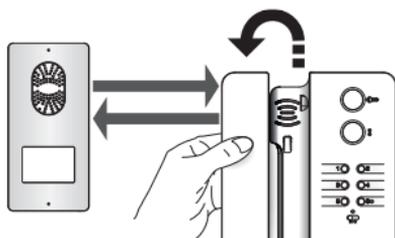

Répondre à un appel.

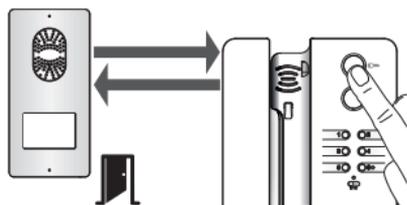


Ouvrir la porte du poste externe appelant.

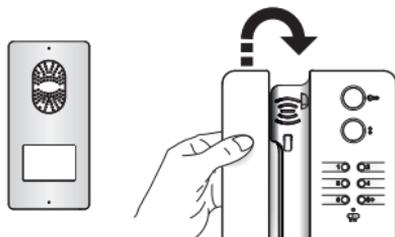

Interrompre la communication.

## Intercommunication Agata C/B

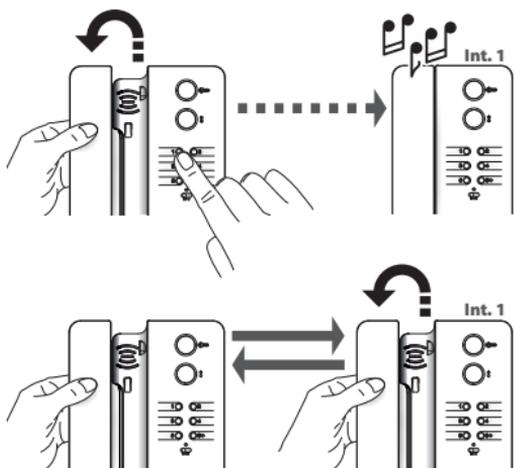


Pour appeler un des postes internes, décrocher le combiné et appuyer sur le bouton du poste interne souhaité.

Durant une conversation entre postes internes, un appel provenant d'un poste externe est signalé aux unités internes par un bip se répétant toutes les 5 secondes.

L'émission de 3 bips l'un après l'autre indique qu'il est impossible d'effectuer des appels car la ligne est occupée.


## Renvoi d'appels Agata C/B

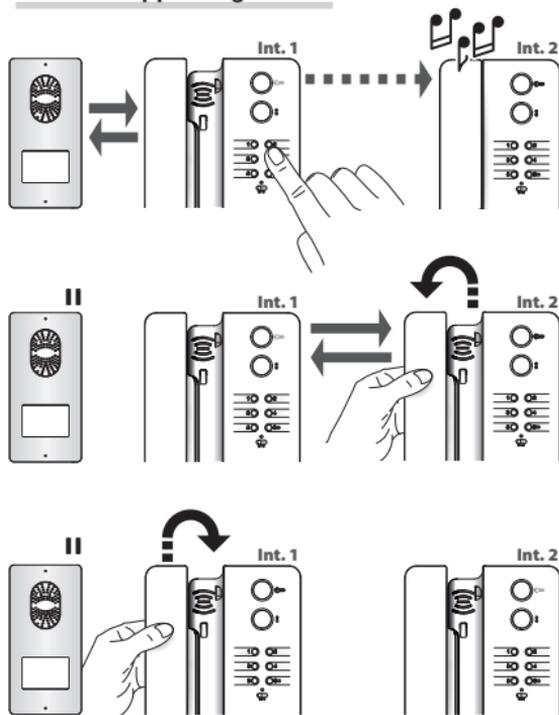

En cas de communication en cours, sélectionner le poste interne auquel renvoyer l'appel.

La communication entre les deux postes internes est activée lorsque le poste interne appelé décroche le combiné ; le poste externe reste en attente.

Pour établir la communication entre le poste interne 2 et le poste externe, le poste interne 1 doit raccrocher le combiné.

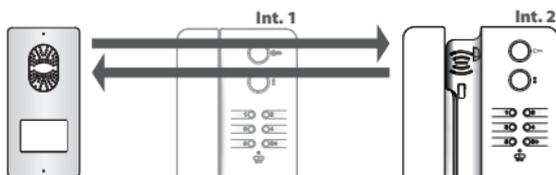


Le poste interne qui reçoit l'appel peut le renvoyer.

## Fonctions de conciergerie Agata C/B

Les fonctions décrites dans ce chapitre ne sont disponibles que sur des installations dotées d'un poste de conciergerie.

### Fonction du bouton Panique

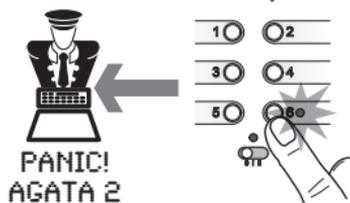

Appuyer pendant au moins 2 secondes sur le bouton 6; le poste émet un signal sonore et la led rouge s'allume pour confirmer que le signal Panique a bien été envoyé au concierge avec le numéro de l'appelant. La led du poste doit rester allumée jusqu'à ce que le concierge rappelle l'utilisateur.

Le signal Panique a la priorité sur tous les appels.

### Signal d'alarme

En cas de connexion d'un dispositif d'alarme à l'entrée dédiée du poste, son activation, qui provoque l'envoi d'un signal d'alarme au concierge, est signalée sur le poste par un signal sonore intermittent pendant environ 10 secondes.

**Mise au rebut et élimination.** Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER L'APPAREIL, LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QU'ELLES CONTIENNENT SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

**CAME**

CAME.COM

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941