

Notice de remplacement d'un transmetteur RadioSens3

Configuration du RadioSens3 NF en fonction du type d'armoire utilisée

Version non NF


Dénomination « NF » non présente sur la référence de l'armoire




2 relais de commande moteur

Version NF

Dénomination « NF » sur la référence de l'armoire

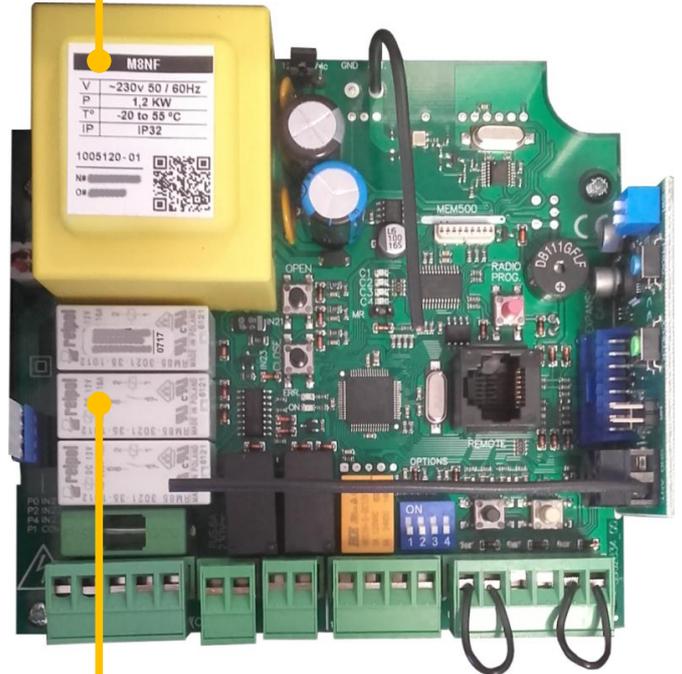

Présence d'un 3^{ème} relai supplémentaire

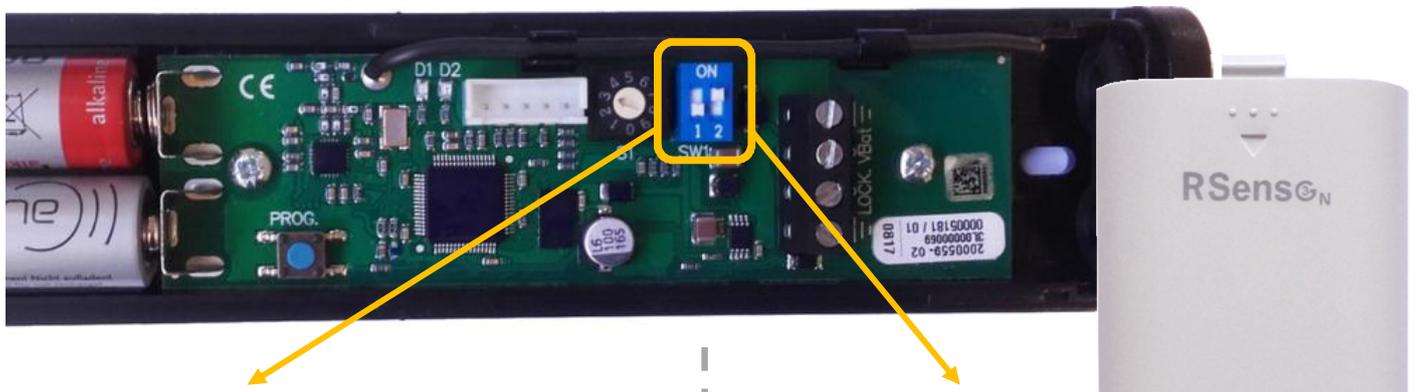

Switch 1 sur OFF
Switch 2 sur OFF




Switch 1 sur OFF
Switch 2 sur ON




Reset et Programmation du nouveau boîtier RadioSens3

Une fois le RadioSens 3 NF configuré :

1 Remise à zéro de la carte embrochée sur la droite de l'armoire

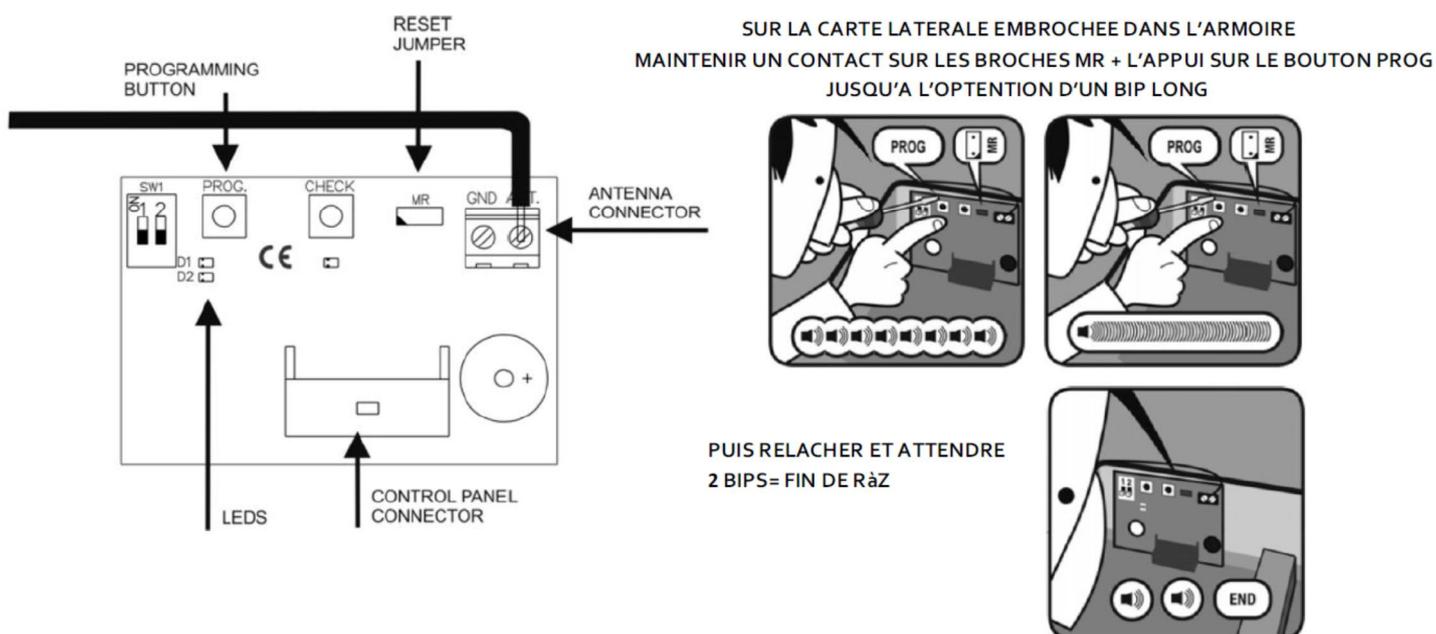

2 Appairage du nouveau boîtier RadioSens 3

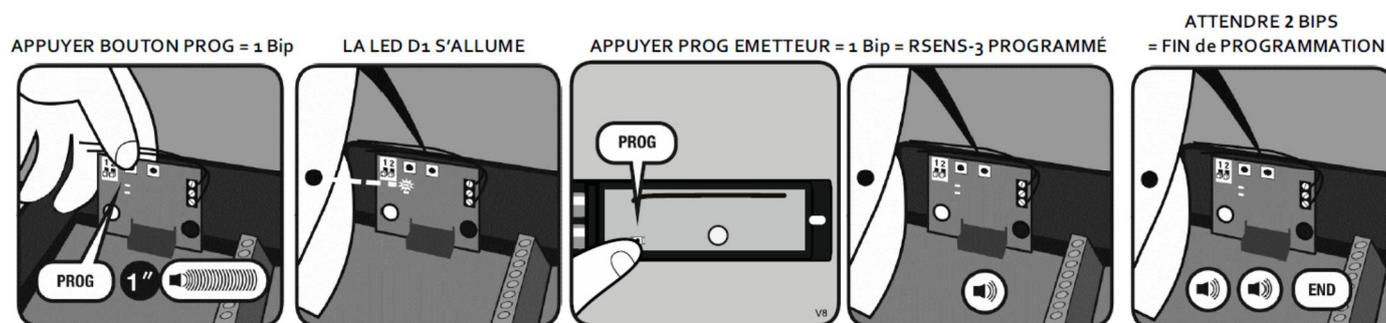

3

Programmation de la porte


PORTE FERMÉE




APPUI LONG SUR LE BOUTON PROG



LA LED RESTE ALLUMÉE

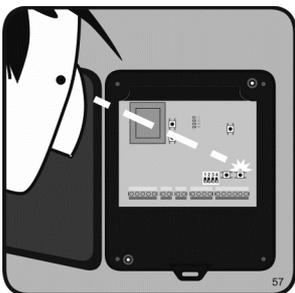


APPUYER SUR LE BOUTON START

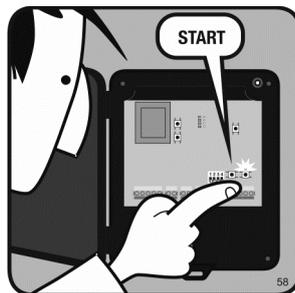

LA PORTE S'OUVRE 2S



LA PORTE SE FERME

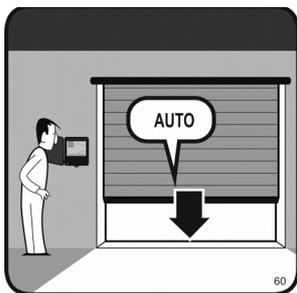

LA PORTE S'ARRÊTE




LA PORTE S'OUVRE ENTIEREMENT



S'ARRÊTE




ET SE RE-FERME ENTIEREMENT

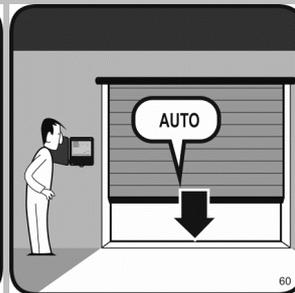

LA PORTE S'ARRÊTE



LA LED PROG S'ETEINT

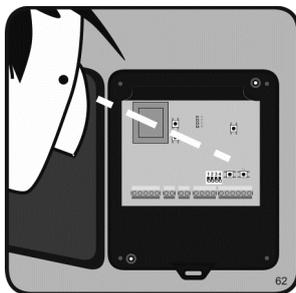

X2

FIN DE LA PROGRAMMATION

