Nice

Notice simplifiée

Installation d'un SPIDER800

Le SPIDER 800 :

Le SPIDER 800 est un moteur de porte de garage avec logique de commande **MCU1** et récepteur radio intégré mono et bidirectionnel avec un couple de 800Nm.

Nombre d'émetteur maxi : **100**
Protocole radio : **433,92 Mhz**

Dimensions et limites d'utilisation du produit :

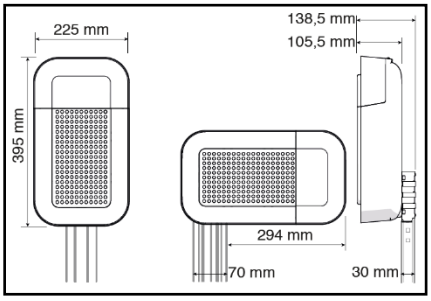

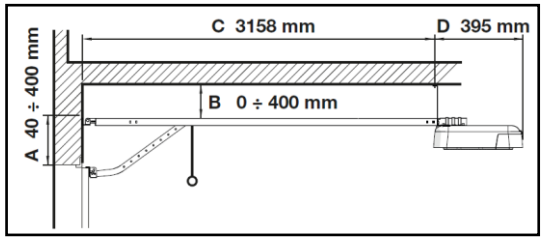

	SPIDER 800 (LxH)
Sectionnelle	4,40 x 2,60 m
Basculante débordante	4,20 x 3,00 m
Basculante non débordante	4,20 x 2,40 m

Schéma de raccordement :

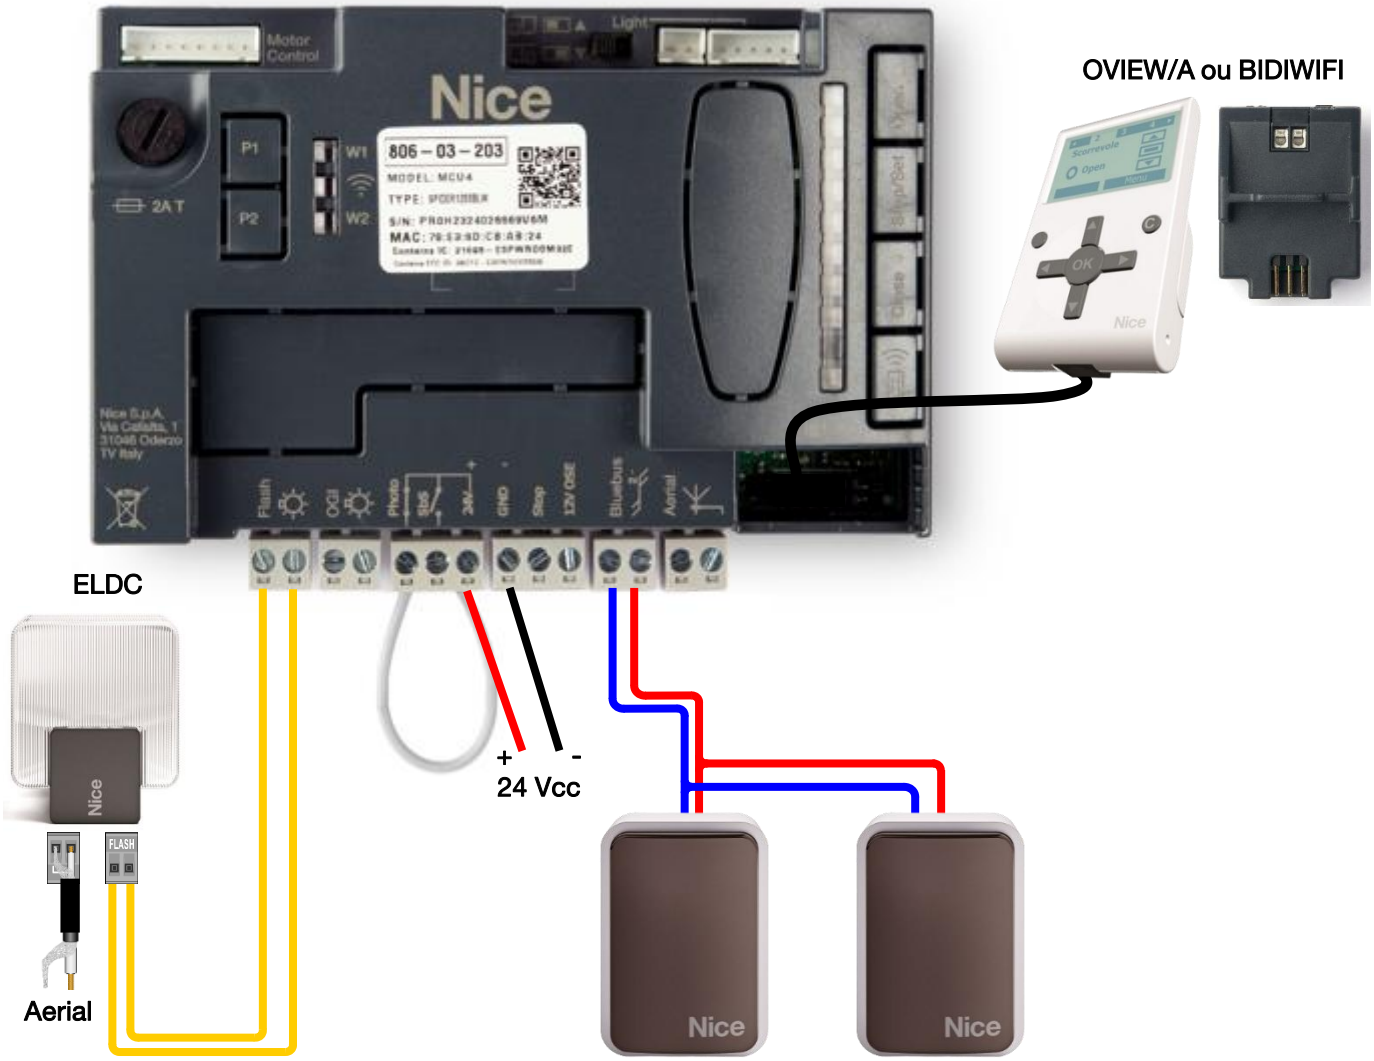

Reconnaissance des accessoires :

Après raccordement au secteur les led **L1** et **L2** clignotent, effectuer la reconnaissance des dispositifs connectés aux entrées Blue BUS et STOP

La reconnaissance doit être exécutée même s'il n'y a pas d'accessoires connectés.

Presser et maintenir enfoncées les touches **OPEN** et **SET**

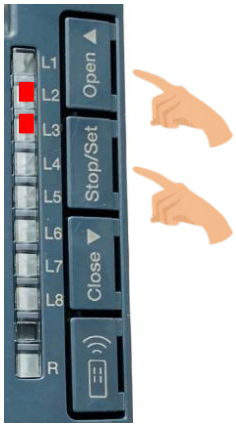

Lorsque les led **L1** et **L2** commencent à clignoter très rapidement, relâcher les touches

Attendre quelques secondes que la logique termine la reconnaissance des dispositifs

Fin de la reconnaissance, les leds **STOP et PHOTO** doivent rester allumées,
les led **L1** et **L2** s'éteindront (les led **L3** et **L4** commenceront éventuellement à clignoter).

Mémorisation des positions d'ouverture et de fermeture de la porte :

La procédure permet de configurer uniquement la position **Haute** et **Basse.**

Presser et maintenir enfoncées les touches **CLOSE** et **SET,** relâcher quand la led **L1** clignote.

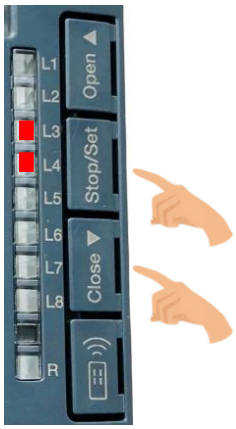

L1 clignote

Avec **OPEN** ouvrir la porte jusqu'à la position Haute désirée.

Presser **STOP/SET** pendant 3 sec pour confirmer la **position haute** et relâcher quand la led **L8** clignote. **L1** devient fixe.

L8 clignote

Avec **CLOSE** fermer la porte jusqu'à la position Basse désirée.

Presser **STOP/SET** pendant 3 sec pour confirmer la **position basse**.

L'automatisme sera en attente de la procédure de recherche des forces.

Recherche des forces :

Porte fermée, faire une impulsion sur **OPEN** pour lancer la procédure

La porte effectue **1 cycle** complet (Ouverture + Fermeture)

Attendre la fin de la procédure **sans l'interrompre**.

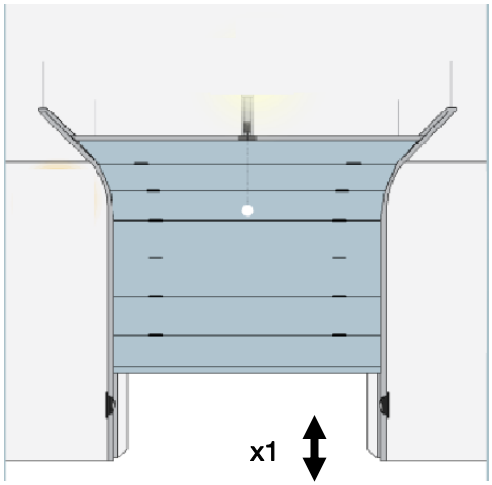

Nice

Fonctions programmables de la logique MCU1 :

Led	Fonction du premier niveau
L1	Fermeture automatique
L2	Refermeture après passage devant photocellule
L3	Ferme toujours
L4	Stand by bus
L5	Anti-effraction
L6	Préclignotement
L7	Désactivation du récepteur radio intégré
L8	Type de porte : *légère ou lourde (de base lourde)*

Led	Fonction du deuxième niveau
L1	Temps de pause
L2	Fonction SbS
L3	Vitesse moteur
L4	Sortie FLASH
L5	Sortie OGI
L6	Force moteur
L7	Sensibilité moteur
L8	Déchargement

Les procédures de programmation du premier et deuxième niveau sont décrites dans la notice du produit.

Effacement compet de la logique de commande :

Presser et maintenir enfoncées les touches **OPEN** et **CLOSE**

Relâcher les touches quand toutes les leds s'allument *(de L1 à L8)*

L1 et **L2** commencent à clignoter, procédure terminée.

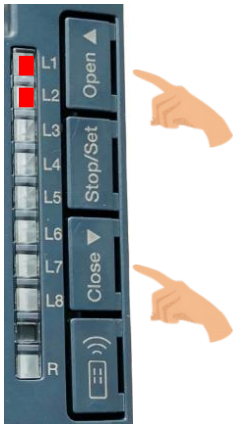

Mémorisation d'un émetteur :

Chaque émetteur doit être mémorisé dans le récepteur intégré à la logique de commande. Il existe deux modes de programmation, le **mode 1** et le **mode 2**.

Mémorisation en mode 1 d'un émetteur MYGO4 : *l'émetteur ne peut fonctionner que sur ce moteur*

La mémorisation en mode 1 permet de programmer l'ensemble des touches en une seule opération. Chaque touche aura une fonction. (Ex : **T1 = Pas à Pas** / **T2 = Ouverture piétonne** / **T3 = Ouverture** / **T4 = fermeture**)

Presser la touche **Radio** sur la carte pendant 5sec.

Quand la LED s'allume, relâcher la touche.

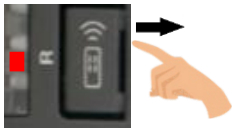

Dans les 10sec qui suivent, appuyer et rester maintenu 5sec sur l'une des touches de l'émetteur à mémoriser.

Mémorisation correctement effectuée, la LED **Radio** clignote **trois** fois.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.

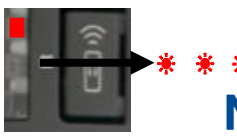

Nice

Mémorisation en mode 2 d'un émetteur MYGO4 : *l'émetteur peut se programmer sur plusieurs moteurs*

La mémorisation en mode 2 permet de programmer pour chaque touche une fonction ou un automatisme.
- Une fonction = (Ex : **T1 = Pas à Pas** / **T2 = Ouverture piétonne** / **T3 = Ouverture** / **T4 = fermeture**)
- Un automatisme = (Ex : **T1 = Pas à Pas pour le portail** / **T2 = Pas à Pas sur la porte de garage**)

Presser la touche **Radio** sur la carte un nombre de fois égal à la fonction désirée.
(1x Pas à pas, 2x Ouverture partielle, 3x Ouverture, 4x Fermeture)

Vérifier que la LED émet un nombre de clignotements correspondant à la fonction désirée.

Dans les 10sec qui suivent, appuyer et rester maintenu 5sec **sur la touche** à programmer

Mémorisation correctement effectuée, la LED **Radio** clignote **trois** fois.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.

Mémorisation en mode 2 du clavier :

Presser la touche **Radio** sur la carte un nombre de fois égal à la fonction désirée.
(1x Pas à pas, 2x Ouverture partielle, 3x Ouverture, 4x Fermeture)

Vérifier que la LED émet un nombre de clignotements correspondant à la fonction désirée.

Dans les 10s qui suivent, taper sur le clavier **11 (ou code personnalisé)** et presser pendant au moins 5s, la touche **A** du clavier. *(programmation du code usine 11A)*

Mémorisation correctement effectuée, la LED **Radio** clignote **trois** fois.
Répéter cette procédure pour chaque émetteur à mémoriser.

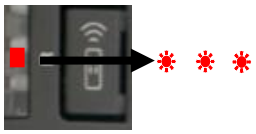

Nota : Il est impératif de répéter cette procédure pour la programmation des deux autres canaux.
- Canal B = **22B**
- Canal C = **33C**

Effacement complet du récepteur radio :

Presser et maintenir enfoncée la touche **Radio** sur la carte

Attendre que la LED **R** s'allume, s'éteigne, puis clignote **trois** fois.
Relâcher la touche du récepteur exactement durant le troisième clignotement.

Effacement correctement effectué, la LED **Radio** clignote **cinq** fois.

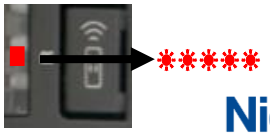

Utilisation de la batterie de secours : *PS124*

Le **SPIDER 800** est muni d'un logement pour la batterie de secours.

Couper l'alimentation électrique

Passer le câble de la batterie dans l'orifice (**A**)

Connecter le câble sur la batterie (**B**)

Positionner la batterie dans son logement (**C**)

Connecter la batterie à la logique de commande (**D + E**)

Remettre l'alimentation électrique

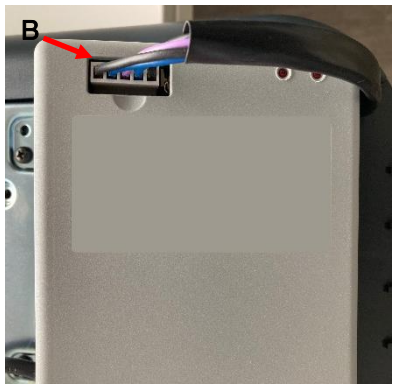

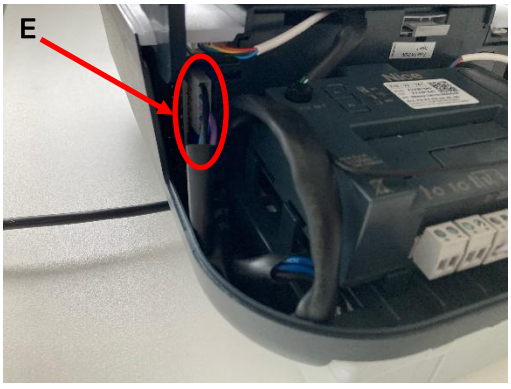

Nota : Il est conseillé d'activer la fonction **Stand-by** sur la carte.

NOTICE

YouTube

Chaîne Youtube : **Nice Service France**

Site : **Niceforyou.com**

Rédigé le 25/03/2025

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

Nice France S.a.S. - 305, Avenue de Jouques - ZI Les Paluds 2 – CS 61467 – 13685 Aubagne Cedex - Capital 600.000 euros - RCS Marseille 399781921

CE