


Notice de programmation

CAME TOP432NA - TOP432EV - TOP434NA - TOP434EV –
TOP432EE – TOP434EE - TOP862NA – TOP862EV - TAM432SA

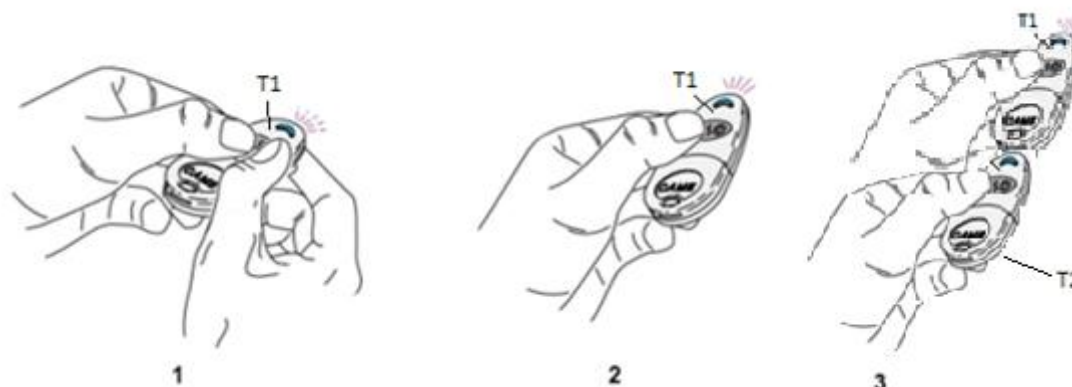

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la télécommande déjà programmée, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande T1 et maintenez-les enfoncés (1). La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement puis plus rapidement. Relâchez les boutons, la diode de la télécommande continue de clignoter. Passez à l'étape suivante avant que la diode s'éteigne.
2. Pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande T1. Relâchez-le. La diode de votre nouvelle télécommande reste fixe. (2)
3. Placez une télécommande déjà programmée T2 et votre nouvelle télécommande T1 afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (3).
4. Sur votre télécommande déjà programmée T2, appuyez sur le bouton correspond au bouton à programmer, pendant que la diode de votre nouvelle télécommande T1 est allumée fixement, jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande T1 clignote trois fois (3). Si la diode de votre nouvelle télécommande T1 s'éteint avant d'appuyer sur le bouton de votre télécommande déjà programmée T2, recommencez à partir de l'étape 1.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée. L'opération doit être renouvelée pour chaque bouton à programmer.

Programmation à partir du récepteur (si vous n'avez pas de télécommande déjà programmée):

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH1.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH1, appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH2.
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH2, appuyez sur le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.