


# Notice de programmation

## CAME TCH 4024 - TCH 4048

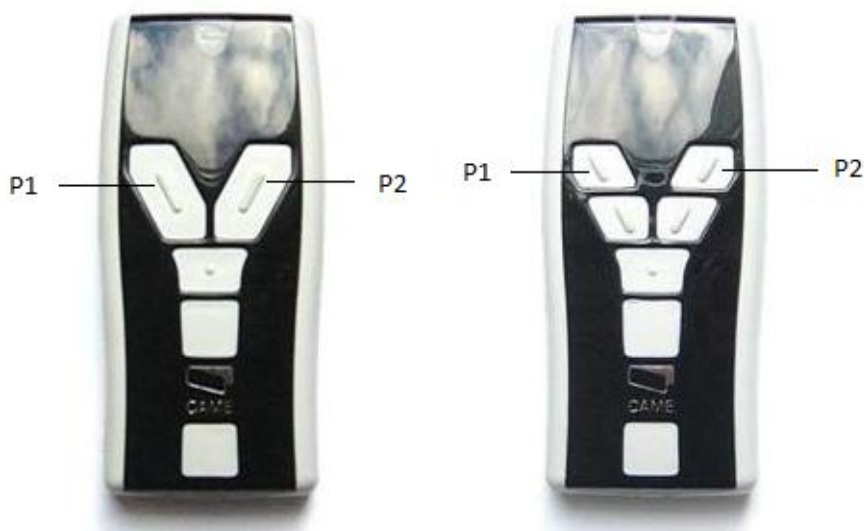

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF (fig 2). La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

3. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande (P1 et P2). La diode clignote lentement puis plus rapidement. Relâchez les boutons.
4. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
5. Dans les 10 secondes, entrez le code de votre installation de la manière suivante :

-le bouton gauche de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs (P1)

-le bouton droit de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs (P2)

Pour les télécommandes TCH 4048, utilisez les 2 boutons supérieurs

6. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode clignote 3 fois.
7. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
8. Attendez 10 secondes.
9. Votre nouvelle télécommande est programmée.