


Notice de programmation

SOMMER 4020 – SOMMER 4026 – SOMMER 4031 - APERTO
TX02 - APERTO TX03

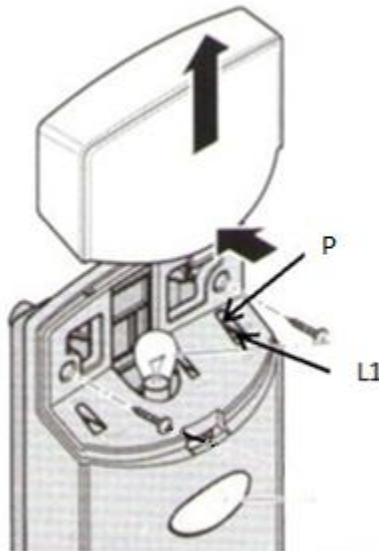

Programmation de votre nouvelle télécommande :

ATTENTION : Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur (figure ci-dessus). Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P. La diode L1 du récepteur s'allume. Relâchez le bouton P.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes. Relâchez-le.
4. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.