

Notice de programmation

TELECO TXC 868 A04 - TXC 868 C04 - TXC 433 C04

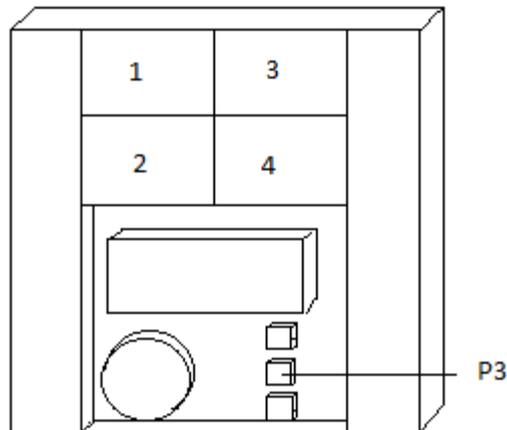


fig 2

Programmation de votre nouvelle télécommande maître :

1. Approchez-vous de l'installation commandée par votre nouvelle télécommande (1 à 2 mètres)
2. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande. Appuyez sur le bouton de programmation P3 de votre télécommande déjà programmée (fig 2). Le récepteur émet un signal sonore pendant 5 secondes.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée.
4. Le récepteur émet un signal sonore intermittent.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir d'une télécommande maître déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Appuyez sur le bouton de programmation P3 de votre télécommande déjà programmée. Le récepteur émet un signal sonore pendant 5 secondes.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée. Le signal sonore s'arrête puis reprend pendant 5 secondes.
4. Dans les 5 secondes, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande.
5. Le récepteur émet un signal sonore intermittent.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.