


Notice de programmation

V2 Phoenix - Handy - TSC4

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs types de récepteur.

Type de récepteur 1 :

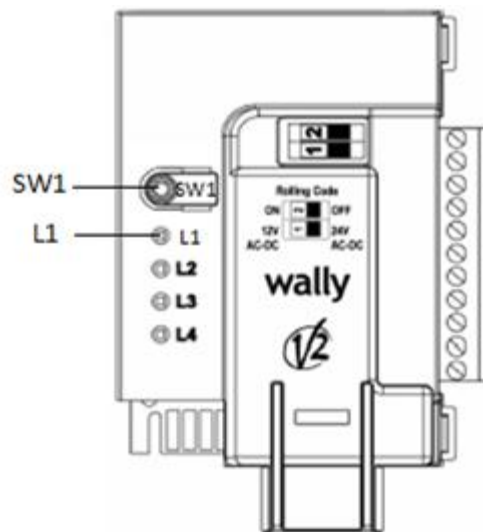

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur L1 s'allume.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois.
4. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation RX. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 1). Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 2)
4. Relâchez le bouton.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.