

## Notice de programmation

### Notice télécommande copieuse PRINZ

**ATTENTION A LA FREQUENCE : Existe en 26,995 Mhz - 30,875 Mhz -30,900 Mhz - 40,685 Mhz**

RAPPEL : DEPUIS 2008, L'USAGE DES FREQUENCES 30,875 et 30,900 Mhz POUR DE LA COMMANDE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE N'EST PLUS LEGAL EN FRANCE.


Procédure pour réaliser la copie d'une télécommande existante.

**Vous devez disposer d'une télécommande originale en bon état, équipée d'une pile neuve pour pouvoir faire une copie avec cette télécommande.**

#### **Procédure pour passer la télécommande en mode « Copie »**

1. Maintenir enfoncer la touche 1 en haut à gauche du voyant, simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2, en haut à droite.  
Le voyant de la télécommande clignote brièvement 1x par seconde  
**Toujours maintenir enfoncé la touche 1.**

Placer la télécommande originale, selon figure ci-dessous.

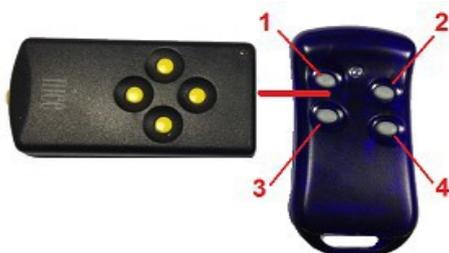

2. Appuyer sur la touche à copier de la télécommande originale. Le clignotement rapide et brillant 2X par seconde du voyant de la PRINZ est le signe d'une copie réussie.  
Laisser clignoter le voyant 7-8 fois, puis relâcher tout.  
Tester la touche du haut de la télécommande PRINZ sur le récepteur

#### **Procédure pour faire une copie sur les autres touches.**

Maintenir enfoncer la touche 1 en haut à gauche du voyant.  
Simultanément appuyer 4 fois sur la touche 2, en haut à droite.  
Le voyant de la télécommande clignote brièvement 1x par seconde.  
Pour utiliser la touche 2 : maintenir enfoncer la touche 2 et relâcher la touche 1.  
Pour utiliser la touche 3 : maintenir enfoncer la touche 3 et relâcher la touche 1.  
Pour utiliser la touche 4 : maintenir enfoncer la touche 4 et relâcher la touche 1.  
Procéder à l'opération de copie, à l'identique ci-dessus avec les autres boutons de votre télécommande.