

ADYX TE4433H - FAAC TE4433H

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

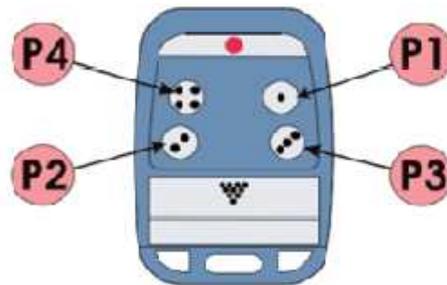


fig 1

1. Begeben Sie sich in die Nähe Ihres Empfängers.
2. Legen Sie einen alten, voll funktionsfähigen Handsender und Ihren neuen Handsender bereit. Die beiden Sender müssen min. 50 cm auseinanderliegen.
3. Drücken Sie gleichzeitig auf die Taste P1 und P2 auf dem bereits programmierten Handsender (fig.1) Halten Sie sie gedrückt. Warten Sie 5 Sekunden. Lassen Sie die Tasten los.
4. Drücken Sie die Taste auf dem alten Handsender die Sie kopieren möchten. Lassen Sie sie los.
5. In den folgenden 10 Sekunden, drücken Sie die gleiche Taste auf dem neuen Handsender.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Tasten die Sie programmieren möchten.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Programmierungsanleitung

Mit dem Funkempfänger :

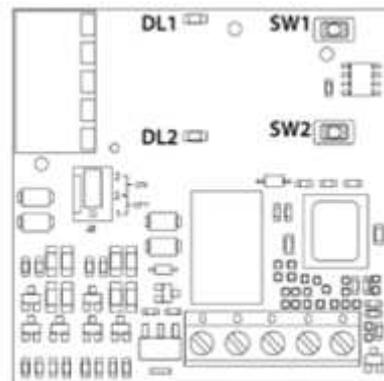


fig 2

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers (Fig 2), drücken Sie die Programmierungstaste SW1. Die Diode des Empfängers erleuchtet (DL1). Machen Sie die Taste frei.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers blinkt zweimal.
4. Machen Sie die Taste von Ihrem neuen Handsender frei. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.