


Programmierungsanleitung

KING GATES KIT 220V - 2 MYO 4C

Anschluß des Empfängers auf dem Motor und an den Strom :

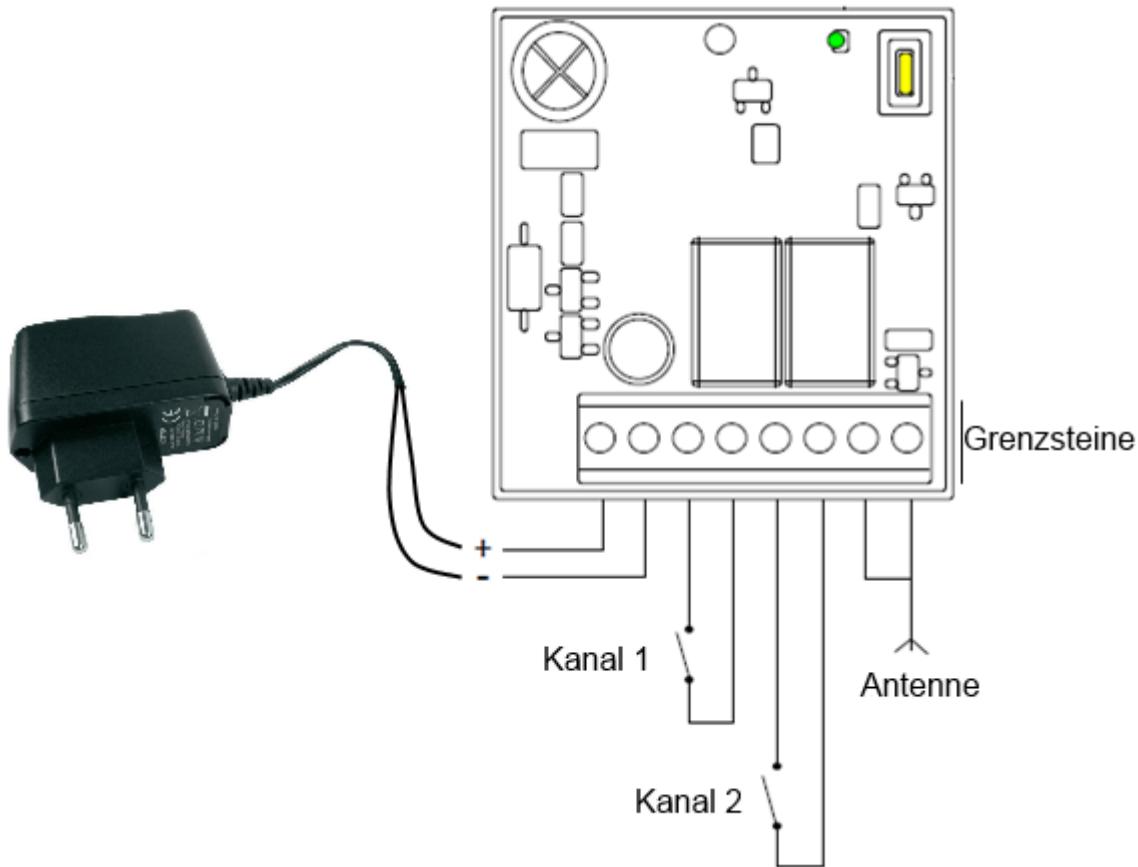

1. Sperren Sie den Strom Ihrer Installation.
2. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf. Entdecken Sie die Reihe von Schrauben, die den Grenzsteinen entspricht. Machen Sie dasselbe auf der Platine des Motors.
3. Schneiden Sie den kleinen runden Stecker des Adapters ab und isolieren Sie die beiden Kabelenden ab. Schliessen Sie die Kabelenden des + und – Pols des Adapters auf die Grenzsteine + und – des Empfängers an. Wenn Sie sich in der Reihenfolge irren, hat dies keine negativen Auswirkungen auf den Empfänger. Um einen Grenzstein anzuschließen, müssen Sie den Draht ins Loch unter den Schrauben einfügen und dann die Schrauben festschrauben, um die Drähte zu blockieren. Wenn die Kabel richtig angeschlossen sind, blinkt eine kleine grüne LED wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Falls die LED nicht leuchtet. Ziehen Sie den Stecker und schliessen Sie die beiden Kabel in der anderen Reihenfolge am Empfänger an.
4. Schließen Sie genauso die Grenzsteine des ersten Kanal auf den ersten Kanal des Motors und den zweiten Kanal auf den zweiten Kanal des Motors an.
5. Schließlich schließen Sie die Antenne-Draht.
6. Ihr Empfänger ist angeschlossen.

Bemerkung : es gibt zwei Arten, einen Empfänger auf einer existierenden Installation anzuschließen :

Programmierungsanleitung

- Als Ersatz für den aktuellen Empfänger : die alten Handsender werden nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht mit dem neuen Empfänger kompatibel sind.
- Wenn Sie den neuen Empfänger parallel mit dem aktuellen Empfänger installieren (siehe Bild da unten). Beide Typen von Handsendern werden auf der Installation funktionieren können.


Programmierung Ihres neuen Handsenders :

Es gibt mehrere Arten, Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender :

1. Drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten, für 5 Sekunden. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt.
2. Nähern Sie Ihren neuen Handsender und Ihren schon programmierten Handsender.
3. Während Sie die Taste Ihres neuen Handsenders festhalten, drücken Sie dieselbe Taste Ihres schon programmierten Handsenders.
4. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt schnell.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Mit dem Empfänger :

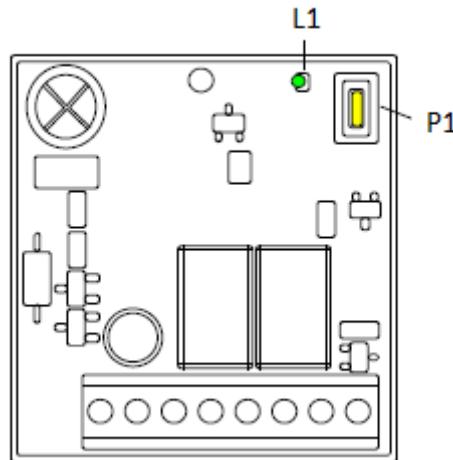

1. Machen Sie das Gehäuse des Empfängers auf.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie einmal die Programmertaste P1, um die Taste auf dem ersten Kanal zu registrieren. Lassen Sie sie frei. Die Diode L1 erleuchtet.
3. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren wollen. Die Diode blinkt einmal.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Die Taste ist programmiert.
6. Wiederholen Sie den Ablauf, um eine Taste auf dem zweiten Kanal des Empfängers zu programmieren. Drücken Sie dieses Mal die Taste P1 zweimal.

Einen Handsenders löschen :

1. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie dreimal die Programmertaste P1. Die Diode L1 erleuchtet.
2. In den nächsten 5 Sekunden drücken Sie eine Taste des Handsenders, den Sie löschen wollen. Die Diode blinkt.
3. Warten Sie 10 Sekunden.
4. Ihr Handsender ist gelöscht.

Alle Handsender löschen :

1. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie dreimal die Programmertaste P1. Die Diode erleuchtet und dann blinkt. Halten Sie die Taste fest, bis die Diode fest erleuchtet.
2. Warten Sie 10 Sekunden. Die Diode geht aus.
3. Alle Handsender sind gelöscht.