Programmierungsanleitung

SENTINEL Access 4C - DTR4

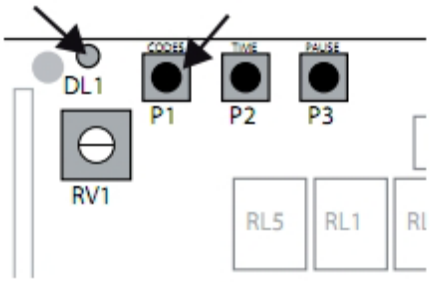

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste P1, bis die Diode auf dem Empfänger (DL1) blinkt dann erleuchtet fest.
3. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem neuen Handsender. Machen Sie die frei. Die Diode auf dem Empfänger geht aus.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.