
Notice de programmation

SOMFY PROTEXIAL RTS 1875066

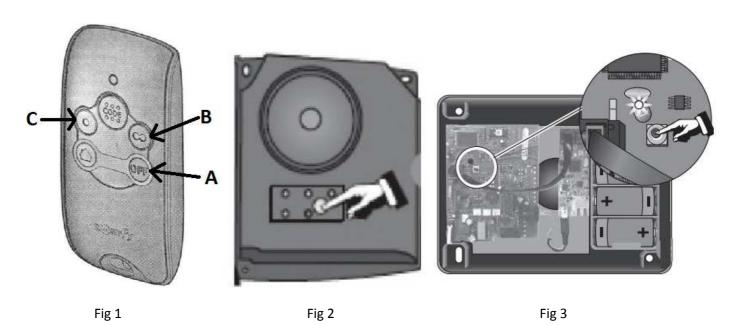

Programmation de votre nouvelle télécommande sur une alarme SOMFY ASR (Fig 2) ou PROTEXIOM (Fig 3)

- 1. Ouvrez le boitier de la centrale d'alarme.
- 2. Appuyez sur le bouton de programmation (voir Fig 2 et 3). Le voyant de la centrale s'allume.
- 3. La centrale émet un signal sonore.
- 4. Appuyez sur le bouton OFF (voir Flg 1 A) de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que la centrale émette un signal sonore.
- 5. Attendez 10 secondes.
- 6. Votre nouvelle télécommande est programmée pour l'alarme.

Programmation de votre nouvelle télécommande sur un récepteur de système automatisé

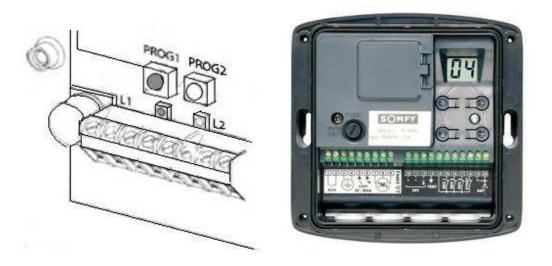


Fig 4 Fig 5

Notice de programmation

Récepteur type 1 (fig.4):

- 1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Prog 1 » (fig 4) jusqu'à ce que la diode L1 du récepteur s'allume.
- 3. Appuyez sur le bouton B ou C (voir Fig 1) de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote puis s'éteint.
- 4. Attendez 10 secondes.
- 5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur type Axroll (fig.5):

- 1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur les flèches jusqu'à obtenir la position P.8 sur l'écran digital.
- 3. Au bout d'une seconde, la position 0.0 apparaît à l'écran correspondant à la fonction ouverture/fermeture de votre porte.
- 4. Appuyez simultanément sur le bouton B ou C (voir Fig 1) que vous souhaitez programmer de votre nouvelle télécommande et sur le bouton + de votre récepteur pendant 3 secondes. Deux tirets apparaissent à l'écran. Relâchez les boutons.
- 5. Attendez 10 secondes.
- 6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Récepteur type Passeo (fig.6):



fig 6

- 1. Posez votre nouvelle télécommande sur la cible gravée sur le capot de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
- 2. Appuyez sur le bouton B ou C (voir Fig 1) que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
- 3. Attendez 10 secondes.
- 4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

-