


Notice de programmation

BANDY ONE

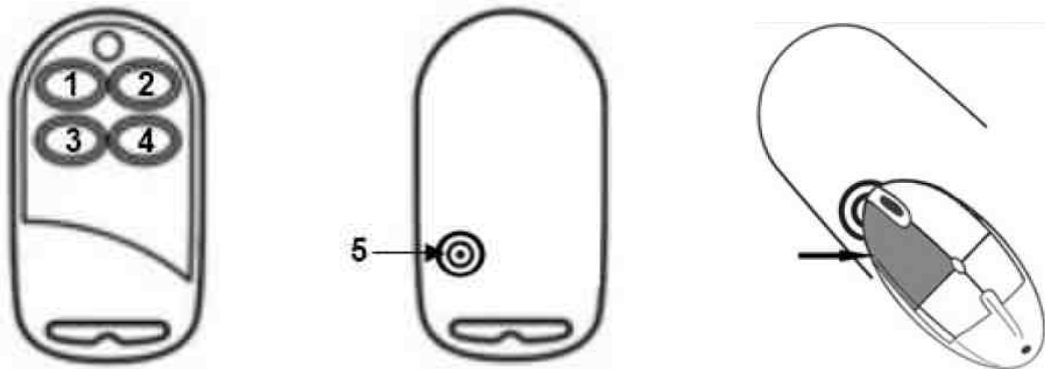

Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche 1 de votre nouvelle télécommande.
2. Tout en maintenant la touche 1 de votre nouvelle télécommande enfoncée, appuyez sur la touche 4 de votre nouvelle télécommande. Le voyant se met à clignoter, relâchez les deux touches.
3. Le voyant reste allumé pendant 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncée la touche de votre nouvelle télécommande que vous désirez programmer.
4. Tout en maintenant enfoncée la touche de votre choix, positionnez votre ancienne télécommande en état de fonctionnement au niveau de la cible 5 au dos de la nouvelle télécommande.
5. Appuyez sur la touche à copier de votre ancienne télécommande.
6. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote rapidement puis lentement et régulièrement. Relâchez les deux touches.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.