


## Notice de programmation

SOMMER 4020 – SOMMER 4026 – SOMMER 4031 - APERTO  
TX02 - APERTO TX03

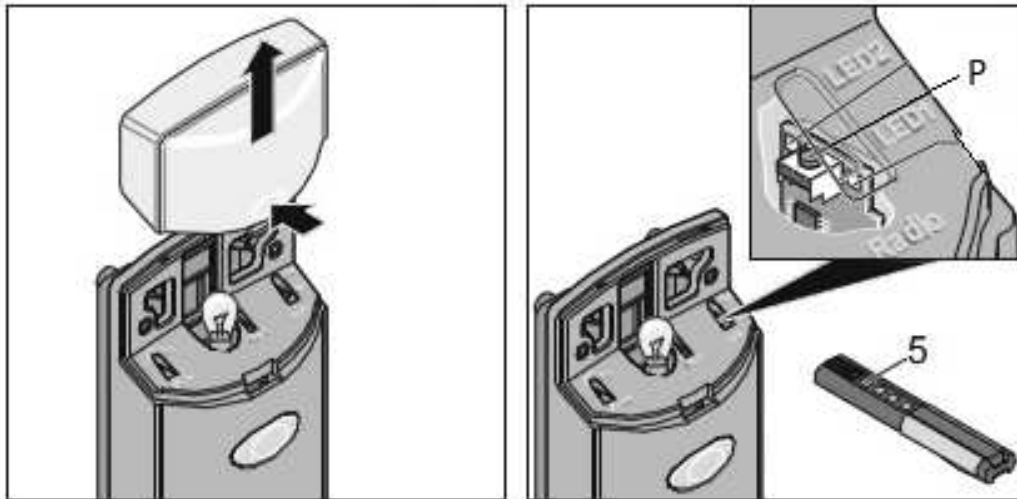

Programmation de votre nouvelle télécommande :

**ATTENTION : Le bouton de programmation du récepteur se situe à l'extrémité du récepteur. Si vous maintenez enfoncé le bouton de programmation de votre récepteur trop longtemps, vous effacerez toutes les télécommandes déjà programmées.**

Ouvrez le boîtier de votre récepteur (figure ci-dessus). Il se trouve à proximité de votre motorisation.

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P. La diode L1 du récepteur s'allume. Relâchez le bouton P.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes. Relâchez-le.
3. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.