



H x I x P H x W x D H x B x T	mm ↔	kg	V _{IN}	V _{OUT}	I (A)	W	°C
60,20x61,50x30mm	0,145 kg	100-240V AC	24V DC	1 A	24 W	0° C à +45° C	

IP IP 67 Isolation : classe II - Insulation: class II - Schutzisoliert nach Klasse II

Protection PTC contre les surtensions et les courts-circuits
 Short-circuit and overload proof
 Gegen Überspannung und Kurzschluss geschützt

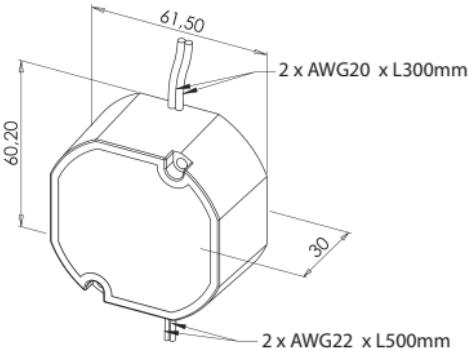

secteur - mains power source- Netzspannung

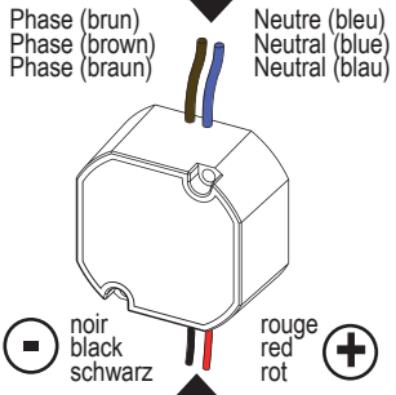


sortie - output - Ausgang

Montage - Mounting

Insertion dans boîte de dérivation (80x80x45 mm)


With junction box (80x80x45 mm)

Einbau in up- Abzweigdose (80x80x45 mm)

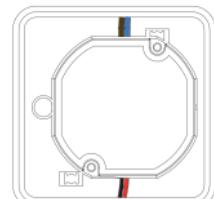

ou
or
oder

Par fixation murale
 Wall mounting
 Wandmontage

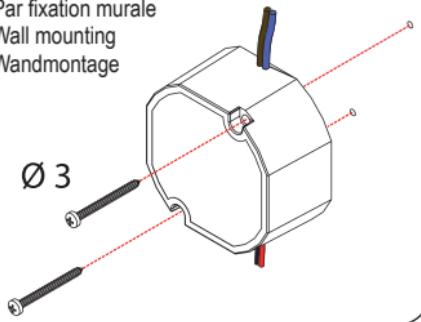

Instructions Générales

General instructions

Allgemeine Anweisungen

FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.

DE

- Vor der Inbetriebnahme, bitte diese Anleitung sorgfältig lesen.
- Dieses Material nur zur angepasste und fachgerechte Anwendung einsetzen.
- Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden die durch fehlerhafte Montage oder nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften entstehen.
- Die Montage, die Wartung und Reparaturen dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.
- Die Montage ist sehr einfach, aber eine korrekte Verarbeitung und ein entsprechender Unterhalt sind grundsätzliche Bedingungen für eine einwandfreie Funktion.