


Notice de programmation

WAYNE-DALTON 3BTM A433 - E5F idrive



3BTM A433

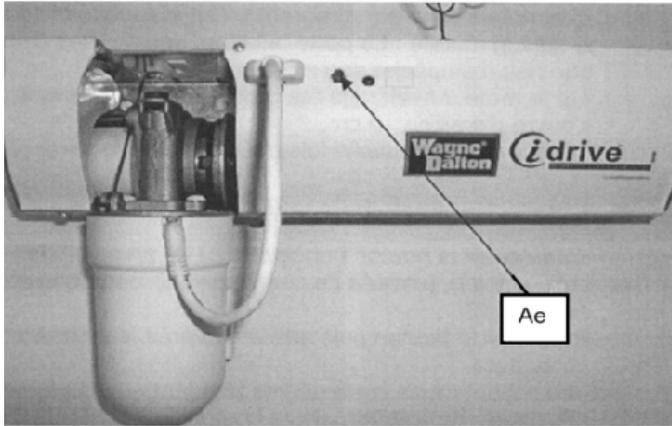

E5F idrive

Programmation de votre nouvelle télécommande 3BTM A433 :

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur le bouton « Ae » de votre motorisation. Le récepteur émet un signal sonore. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore.
4. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La porte s'ouvre de 10 cm.
5. De nouveau, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. La porte se ferme.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation de votre nouvelle télécommande E5F idrive :

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Placer le curseur de votre nouvelle télécommande dans la position "déverrouillé".
3. Appuyez sur le bouton « Ae » de votre motorisation. Le récepteur émet un signal sonore. Relâchez le bouton.
4. Appuyez sur le petit bouton rond sous la flèche du bas de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore.
5. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La porte s'ouvre de 10 cm.
6. De nouveau, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. La porte se ferme.
7. Attendez 10 secondes.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.