


# Notice de programmation

## Faac Kp-868-SLH

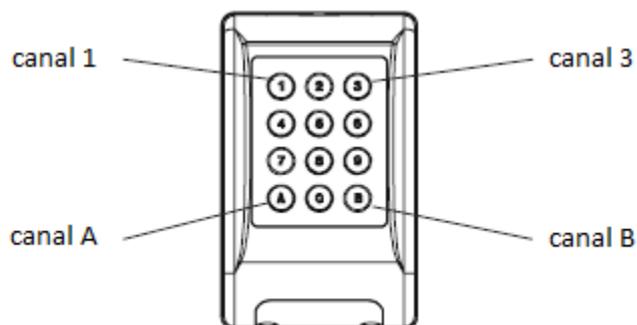

### Programmation de votre nouveau clavier :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre clavier.

### Remarque :

- Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maître » et des télécommandes dites « esclaves ».
- Les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes et s'enseigner entre elles leurs codes.
- Les télécommandes « esclaves » ne peuvent pas enseigner leur code à une autre télécommande.
- 

### A partir d'une télécommande 868SLH :



1. Approchez le clavier de la télécommande (3cm maximum).
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande. La diode clignote. Relâchez les boutons.
3. Pendant que la télécommande clignote, tapez votre code PIN sur le clavier (valeur d'usine = 12345).
4. Appuyez sur la touche 1, 3, A ou B selon le canal à programmer. Maintenez-le enfoncé.
5. Le clavier émet un signal sonore.
6. Votre clavier est programmé.

# Notice de programmation

## A partir du récepteur :

Attention, si vous programmez votre clavier dans votre récepteur, toutes les télécommandes que vous avez déjà enregistrées dans le récepteur seront effacées. N'utilisez cette méthode que si vous n'avez pas de télécommande déjà programmée.



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur appuyez sur le bouton de programmation SW1.
3. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 3 du clavier. On entend 3 bips.
4. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du clavier. On entend 3 bips.
5. Tapez votre code PIN sur le clavier (valeur d'usine = 12345). On entend un bip prolongé.
6. Appuyez sur une des touches 1, 3, A ou B selon le canal que vous voulez programmer. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la diode du récepteur s'éteigne.
7. Relâchez les boutons.
8. Votre clavier est programmé.

## Modification du code PIN :

1. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 du clavier. Le clavier émet 3 signaux sonores.
2. Appuyez simultanément sur les boutons 4 et 6. Le clavier émet 3 signaux sonores.
3. Tapez l'ancien code PIN (valeur d'usine=12345). Le clavier émet un signal sonore prolongé.
4. Tapez un nouveau code à 5 chiffres. Le clavier émet 2 signaux sonores.
5. La diode du clavier s'éteint.
6. Votre nouveau code PIN est enregistré.