




Notice de programmation

NICE Moon MOTX-R

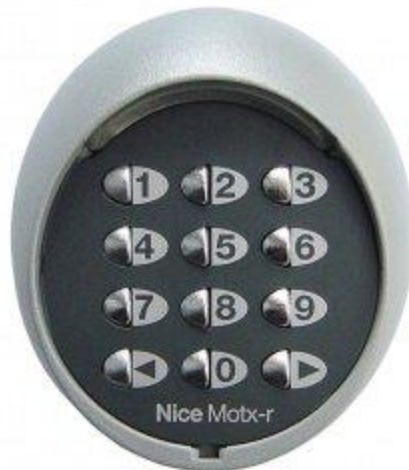


Programmation de votre clavier sur récepteur type FLOX-R



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (P1) Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Tapez « 11 » sur le clavier. Appuyez sur le bouton «  ». Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.
4. De nouveau, appuyez sur le bouton «  » pendant 2 secondes. La diode du récepteur clignote 3 fois.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre clavier est programmé.


Notice de programmation

Programmation de votre clavier sur récepteur type SMXI en MODE I (général)


1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Tapez « 11 » sur le clavier. Appuyez sur le bouton «  » pendant 3 secondes.
4. La diode du récepteur clignote 3 fois puis reste allumée.
5. Attendez 10 secondes. La diode s'éteint.
6. Votre clavier est programmé.

Programmation de votre clavier sur récepteur type SMXI en mode II (personnalisé)

Programmation du premier canal

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation le nombre de fois correspondant à l'opération désirée :
 - 1 fois : Pas à pas
 - 2 fois : Ouverture partielle
 - 3 fois : Ouvre/Stop
 - 4 fois : Ferme/Stop
3. La diode du récepteur clignote le même nombre de fois.
4. Tapez « 22 » sur votre clavier. Appuyez sur le bouton «  » pendant 3 secondes.
5. La diode du récepteur clignote 3 fois puis reste allumée.
6. Attendez 10 secondes. La diode du récepteur s'éteint.
7. Le premier canal est programmé.

Programmation du deuxième canal

1. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation le nombre de fois correspondant à l'opération désirée:
 - 1 fois : Pas à pas
 - 2 fois : Ouverture partielle
 - 3 fois : Ouvre/Stop
 - 4 fois : Ferme/Stop
2. La diode du récepteur clignote le même nombre de fois.
3. Tapez « 22 » sur votre clavier. Appuyez sur le bouton «  » pendant 3 secondes.
4. La diode du récepteur clignote 3 fois puis reste allumée.
5. Attendez 10 secondes. La diode du récepteur s'éteint.
6. Le deuxième canal est programmé.
7. Votre clavier est programmé.