


CAME TOP 432SA et TOP 434MA



Pour faire fonctionner votre nouvelle télécommande, vous devez la coder de la manière suivante :

- 1- appuyer de manière continue sur le premier bouton de la télécommande à programmer : au bout de 5-7 secondes, la diode de la télécommande s'allume de manière fixe.
- 2- Tout en maintenant le bouton enfoncé, approchez la télécommande déjà programmée (nez de la télécommande déjà programmée contre le bas de la télécommande à programmer, comme sur le schéma ci-dessous), et appuyer sur le premier bouton de la télécommande déjà programmée
- 3- La diode de la télécommande à programmer clignote 3 fois pour vous confirmer que la programmation a bien eu lieu.
- 4- Relâchez tous les boutons et vérifiez le bon fonctionnement de votre télécommande.

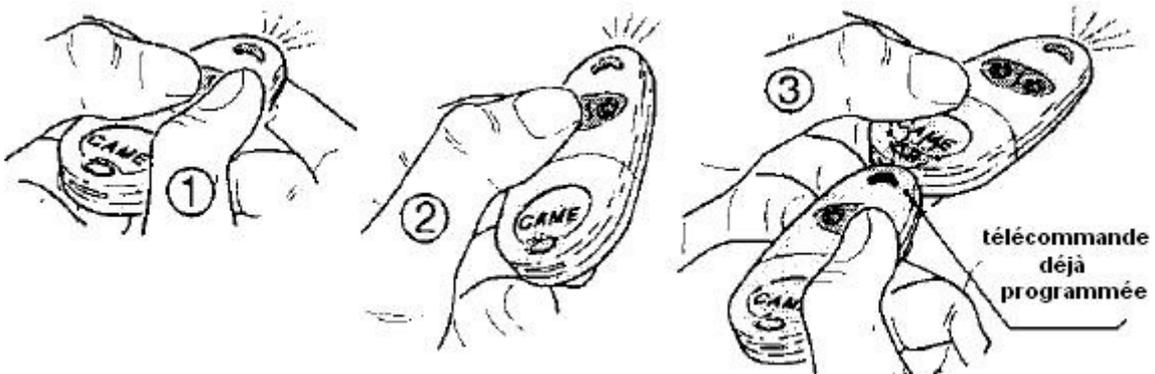

Remarques importantes :

- cette procédure de codage est aussi valable si votre télécommande ancienne est un modèle compatible avec le modèle Top432SA, comme les modèles Top432S, Top432NA, Top432M
- il est nécessaire que votre télécommande initiale soit capable de fonctionner pour pouvoir transmettre son code à la télécommande neuve.