


# Notice de programmation

## CARDIN S435-TX2/TX4 BLUE



Programmation à partir du récepteur :

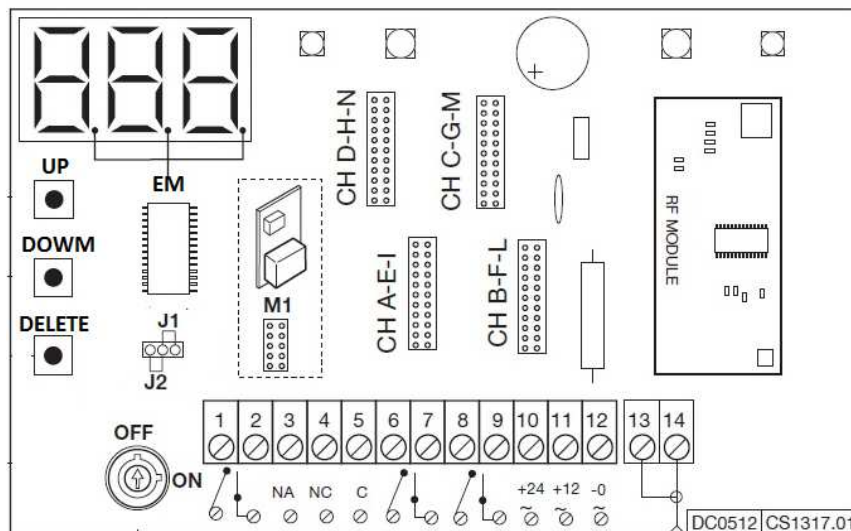

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur (figure ci-dessus), à l'aide des boutons UP et DOWN, sélectionnez un numéro libre. Un point allumé (EM sur la figure ci-dessus) en bas à droite signifie que l'emplacement est déjà occupé par une télécommande. Si le point est éteint, vous pouvez vous arrêter sur cette position pour enregistrer la nouvelle télécommande.
3. Dès que vous avez trouvé une position libre, appuyez sur un bouton de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que l'écran affiche PRG. Relâchez le bouton de la nouvelle télécommande.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.