

Notice de programmation

FAAC XT2 SLH - XT4 SLH - TML4 SLH

Remarques :

- Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maîtres » et des télécommandes dites « esclaves ».
- Seules les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes.
- Pour les reconnaître, appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé :
- Si la diode clignote 1 fois puis reste allumée de manière continue, il s'agit d'un modèle maître
- Si la diode reste allumée de manière continue, il s'agit d'un modèle esclave
- Télécommande Express ne vend que des télécommandes maîtres.
- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

ATTENTION : Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

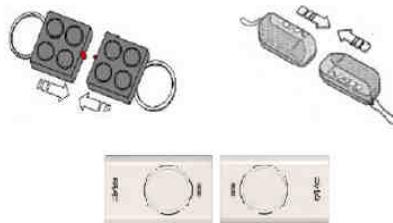


fig 1

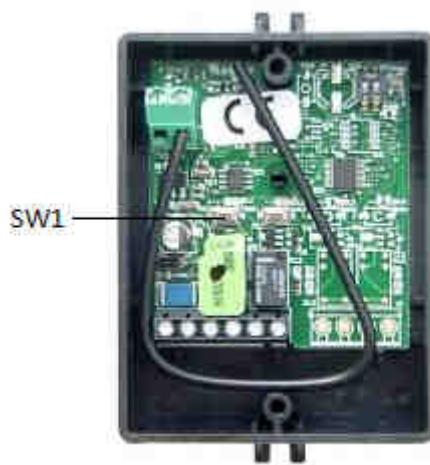


fig 2

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure 1.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre télécommande déjà programmée (fig 2). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre télécommande déjà programmée clignote. Relâchez les boutons.
3. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois.
5. Relâchez les boutons.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de votre nouvelle télécommande (fig 2). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande clignote. Relâchez les boutons.
3. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (SW1). La diode du récepteur clignote. Relâchez le bouton.
4. Pendant que la diode de votre nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur devient fixe puis s'éteint.
5. Relâchez les boutons.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.