


# Notice de programmation

## DITEC Bixa G4

### Programmation de votre nouvelle télécommande :


Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

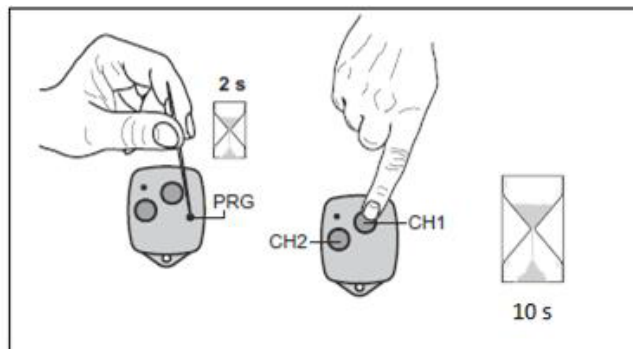

1. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché PRG de votre télécommande déjà programmée pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
3. Attendez 10 secondes.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### A partir du récepteur :

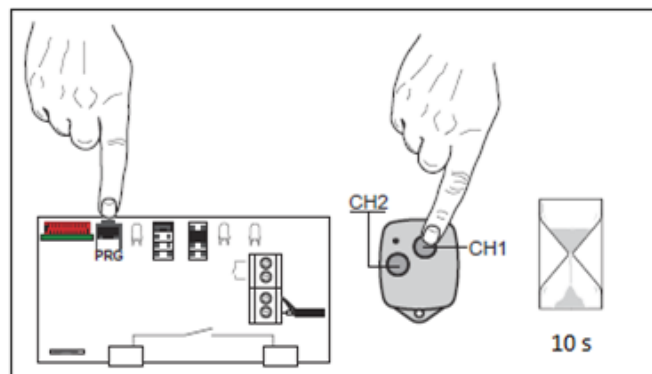

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation PRG. La diode du récepteur s'allume et clignote. Relâchez le bouton.
3. La diode du récepteur devient fixe. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée

# Notice de programmation

Pour effacer toutes vos télécommandes :

1. Appuyez sur le bouton PRG de votre récepteur pendant 3 secondes. La diode du récepteur clignote.
2. Dans les 5 secondes, appuyez de nouveau sur le bouton PRG. La diode clignote plus rapidement.
3. Toutes vos télécommandes sont effacées.